


OPTONICA

Bedienungsanleitung

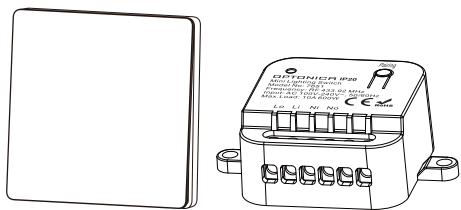

FUNKSCHALTER SET

SKU: 7651 / 7652

Schalter-Spezifikation

SKU: 7651 / 7652

Typ: 1 Zonen Schalter

Abmessungen: 86L x 86W x 15D(mm)

Lebensdauer: >100,000 Betätigungen

Frequenz: 433MHz

Schutzart IP44

Hinweise:

- 1. Nicht auf Metallflächen installieren, da dies die Reichweite erheblich beeinträchtigen kann.
- 2. Die Reichweite kann je nach Umgebung stark variieren.

Technische Daten des Controllers:

Typ: 1 Kanal Controller

Abmessung: 43.8L x 43.8W x 22D(mm)

Maximale Belastung: AC 100V-240V~ 50/60Hz, <600W

Frequenz: 433MHz


IP Schutzklasse: IP20

Hinweise:


- 1. Die Reichweite kann je nach Umgebung stark variieren.
- 2. Der Controller ist nicht geeignet für Klimaanlage, Pumpen oder andere Geräte (nur bis zur angegebenen Maximalleistung).
- 3. Stellen Sie sicher, welche Leitung die Phase (L) ist, bevor Sie die Stromversorgung trennen und den Controller installieren.

Installation:

1. Montage mit doppelseitigen Klebeband

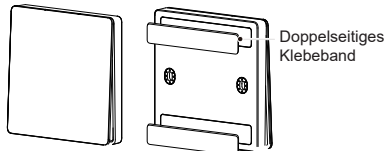


2. Montage mit Schrauben und Dübeln

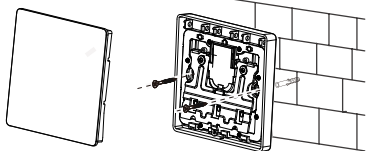

Der Schalter ist für den tragbaren Gebrauch in Innenräumen geeignet.


Installation:

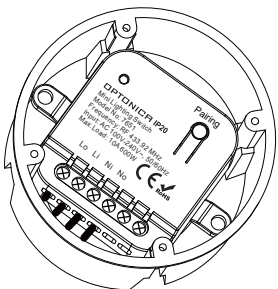


Hinweis:

Der Controller funktioniert nicht, wenn Ein- und Ausgangsleitungen falsch angeschlossen sind.

Ohne Controller:

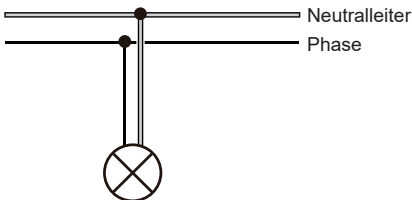


Installation mit Controller:

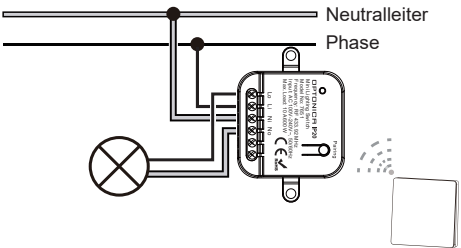


Kopplung (Pairing)


Stellen Sie sicher, dass Schalter und Controller gekoppelt sind, bevor Sie die Lichtquelle schalten.

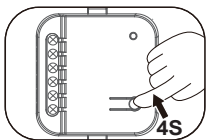


1. 4 Sekunden halten

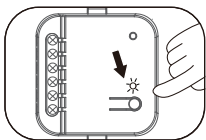

2. Loslassen, sobald die LED blinkt.

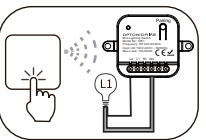


3. Schalter drücken

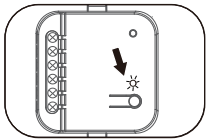


4. LED blinkt sobald Kupplung abgeschlossen ist.


Zurücksetzen (Reset)

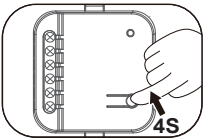

1. Stromzufuhr komplett unterbrechen. Strom wieder einschalten und Taste für 4 Sekunden gedrückt halten

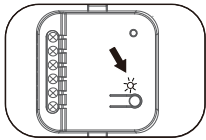

2. LED blinkt.

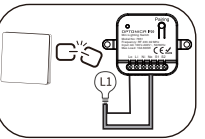

3. Taste loslassen – der Reset ist abgeschlossen.