

# Bedienungsanleitung

## RF Fernbedienung


### Zusammenfassung

- Kompatibel mit Single Color, RGB, RGBW oder RGB+CCT LED Controller und "Smart Lamps".
- Verfügt über 2.4GHz Funk Technologie, Reichweite bis zu 30m.
- Jede Fernbedienung kann mit einem oder mehreren Empfängern verbunden werden.
- Verfügt über eine LED-Kontrollleuchte.

### Technische Daten

- Funkfrequenz: RF(2.4GHz)
- Betriebsspannung: 3VDC(AAA\*2pcs)
- Betriebsstrom: < 20mA
- Standby Strom: < 10µA
- Standby Zeit: 6 Monate
- Reichweite: 30m
- Arbeitstemperatur: -30°C~55°C
- Abmessungen: L122×B53×H17.5mm
- Gewicht: 135g

### Abmessungen

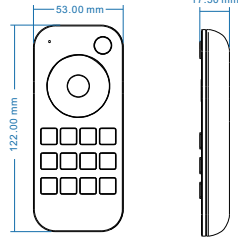

### Funktionsweise

- Bei dem Einschalten leuchtet die Kontrollleuchte Blau. Bei dem Ausschalten leuchtet die Kontrollleuchte Rot.
- Wenn Sie das Farbrad berühren, ändert sich gleichermaßen die Farbe der Kontrollleuchte.
- Wenn die Eingabe nicht gültig ist (im ausgeschalteten Zustand), leuchtet die Kontrollleuchte Rot.
- Um die Lebensdauer der Batterie zu verlängern, aktiviert sich bei Nicht-Betätigung der Schlafmodus.

Drücken Sie einen beliebigen Knopf, um die Fernbedienung wieder zu aktivieren.

### Bedienung

**Die Fernbedienung ist kompatibel mit 2.4G RF Controller, Dimmer, "Smart Lamps" und Panel Controller. Verbindung mit dem Controller ("Match" Knopf)**

1. Verbinden: Match Knopf 1x drücken und Innerhalb von 5s Ein/Aus oder Zonen Taste der Fernbedienung antippen.
2. Löschen: Match Knopf 5s gedrückt halten, um alle Verbindungen zu löschen.
3. Multiple-Zonen-Fernbedienung: Verwenden Sie die einzelnen Zonen Tasten, um jede Zone einzurichten.


**Verbindung mit Controller (Ohne "Match" Knopf), Dimmer oder "Smart Lamps"**

1. Verbinden: Schalten Sie den Strom aus und nach wenigen Sekunden wieder ein.  
Drücken Sie den on/off Knopf oder eine beliebige Zonen Taste kurz, 3 Mal innerhalb von 5s. Die Verbindung wurde hergestellt, sobald das Licht 3 Mal aufblinkt.
2. Löschen: Schalten Sie den Strom aus und nach wenigen Sekunden wieder ein.  
Drücken Sie den Ein/Aus Knopf oder eine beliebige Zonen Taste kurz, 5 Mal innerhalb von 5s. Die Verbindung wurde gelöscht, sobald das Licht 5 Mal aufblinkt.
3. Multiple-Zonen-Fernbedienung: Verwenden Sie die einzelnen Zonen Tasten, um jede Zone einzurichten.

**Verbindung mit Panel Controller**

1. Verbinden: Schalten Sie das Licht ein und wieder aus. Halten Sie anschließend die Ein/Aus Taste für 5s gedrückt.  
Anschließend, innerhalb von 5s, die Ein/Aus oder eine beliebige Zonen Taste ein weiteres mal andrücken.
2. Löschen: Schalten Sie das Licht ein und wieder aus. Halten Sie anschließend die Ein/Aus Taste für 10s gedrückt.  
Alle Verbindungen werden gelöscht.
3. Multiple-Zonen-Fernbedienung: Verwenden Sie die einzelnen Zonen Tasten, um jede Zone einzurichten.

## RT9 4 Zonen RGB/RGBW Fernbedienung

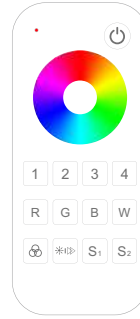

: Ein/Aus

2s gedrückt halten, um alle Zonen auszuschalten.



: Einstellung der RGB Farben, für die aktuell gewählte Zone.

1

2

3

4

: Beliebige Zonentaste, drücken um eine einzelne Zone einzuschalten, Dieselbe Taste 2s gedrückt halten, um die gleiche Zone wieder auszuschalten. Durch kurzes, schnelles Drücken mehrerer Zonen-Tasten, werden 1-4 Zonen gemeinsam gesteuert.

R

G

B

: Einstellung der R/G/B Lichtstärke: zum Ein- und Ausschalten, kurz drücken. 1-5s gedrückt halten - 256 Stufeneinstellung.

W

: Bei RGB: kurz "W" zum Ein- oder Ausschalten andrücken (RGB Mix), 1-5s gedrückt halten, für kontinuierliche Sättigungseinstellung - 256 Stufen. Langsamer Wechsel der aktuellen, statischen Farbe zu einem Misch-Weiß. Bei RGBW: kurz "W" drücken - Ein oder Aus (Weiß) 1-5s gedrückt halten - 256 Stufendimmen (Weiß)



: Moduseinstellung für die aktuell gewählte Zone. Kurz drücken: RGB Modus wechseln. 2s gedrückt halten: Modus - "Tricolor Jump".



: Bei statischen Farben: Einstellung der Lichtstärke. Kurz drücken - 10 Stufendimmen, 1-5s gedrückt halten - 256 Stufendimmen. Bei dynamischem RGB Modus: Einstellung der Geschwindigkeit. Kurz drücken - 10 Stufen, 2s gedrückt halten - höchste Stufe/ Geschwindigkeit.

S1

S2

: Kurz drücken, um die gespeicherte Einstellung zu starten.

2s gedrückt halten, um die Einstellung zu speichern. Gemeinsames Speichern und Wiedergeben von 4 Zonen/ Kanal Modis.

### Sicherheitsinformationen

1. Bitte lesen Sie die Gebrauchsanweisung, bevor Sie mit der Installation  $\forall \wedge \text{ee} \setminus e$ .
2. Bitte achten Sie bei dem Einsetzen der Batterien auf die richtige Polarität (negativ "-" und positiv "+")  
Entfernen Sie die Batterie, sobald die Fernbedienung für längere Zeit nicht mehr verwendet wird.  
Tauschen Sie die Batterie, sobald die Reichweite der Fernbedienung abnimmt oder die Bedienung Störungen aufweist.
3. Verbinden Sie den Controller erneut mit der Fernbedienung, sollten diese nicht mehr miteinander kommunizieren.
4. Gehen Sie sorgsam mit der Fernbedienung um. Vermeiden Sie Sturzschäden.
5. Ausschließlich im Innenbereich und in trockenen Räumen einsetzbar.

### Modelle / Tabelle

Model	Name	Verwendung
RT2	1 Zone/ CCT Fernbedienung	1 Zone/ Dual Color
RT4	1 Zone/ RGB/RGBW Fernbedienung	1 Zone/ RGB/RGBW
RT5	1 Zone/ RGB+CCT Fernbedienung 1 Zone/ RGB Fernbedienung 1 Zone/ RGBW Fernbedienung	1 Zone/ RGB+CCT 1 Zone/ RGB 1 Zone/ RGBW
RT6	4 Zonen Dimmer/ Fernbedienung 4 Kanal Dimmer/ Fernbedienung	4 Zonen/ Single Color
RT7	4 Zonen CCT Fernbedienung	4 Zonen/ Dual Color oder Single Color
RT9	4 Zonen RGB/RGBW Fernbedienung	4 Zonen/ RGB/RGBW
RT10	4 Zonen Universal Fernbedienung	4 Zonen/ diverse Farben, Single Color, Dual Color, RGB, RGBW oder RGB+CCT pro Zone einstellbar.