


OPTONICA

Wireless Charging Desk Clock

Bedienungsanleitung

9514

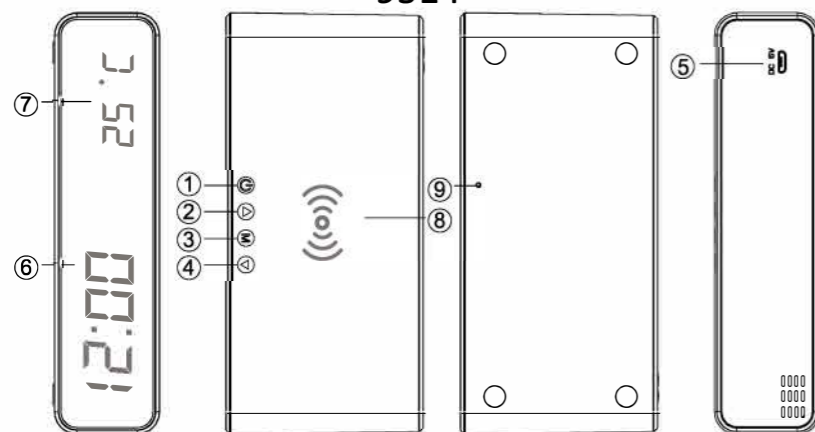

1. Ein/Aus
2. Nächste
3. Menü
4. Vorherige/Rückgängig
5. Mikro USB Eingang
6. Zeit Anzeige
7. Temperatur Anzeige
8. Kabelloses Ladepad
9. Neustart

Inhalt:

- 1 x Wireless Charger Clock
- 1 x USB zu Micro-USB Ladekabel
- 1 x Bedienungsanleitung

TECHNISCHE DATEN:
Eingangleistung: 5V/1,5A
Drahtloser Ausgang: 5V/1A 5W

1. Drücken Sie die EIN/AUS-Taste. Das LED-Display zeigt die Zeit und Temperatur nach dem Aufwärmen an.
2. Drücken Sie M, um den gewünschten Modus auszuwählen (Uhrzeit/Datum/ A 1 / A2/ A3 - siehe unten). Um einen Modus auszuwählen, drücken Sie lange M, dann erscheint der gewünschte Modus auf dem Bildschirm

Time → Date → A1 → A2 → A3

3. Halten Sie M gedrückt, um den Einstellungsstatus zu öffnen, und halten Sie die Pfeiltasten gedrückt, um die Einstellungsziffer anzupassen: M vor oder verringern Sie die Ziffer schnell.

4. ZEIT:

A. Einstellbereich:

- Stunde: 1-12 Stunden oder 0-23 Stunden
- Minute: 00-59

B. PM (abends) wird durch einen Leuchtpunkt neben der Uhrzeit angezeigt (linke Seite)

12:05

Datum:

A. Einstellbereich:

- Monat: 1-12
- Tag: 1-31

• Jahr: 2000-2099

B. Einstellungsdetail: Nach 15 Sekunden Inaktivität wechselt das Einstellungsmenü in den gewählten Anzeigemodus:

- Dp-1: Zeigt die Zeit an
- Dp-2: Zeigt das Datum an
- Dp-3 Zeigt das Datum 15 Sekunden lang an und zeigt dann die Uhrzeit an

7. Um Alarm 3 einzustellen, M vier mal drücken. Dann M halten um Alarm einzustellen. Nachdem Wunschzeit eingestellt wurde, M drei mal drücken um zum Zeitanzeigebildschirm zu gelangen.

8. Um Alarm auszuschalten, M drücken um Alarme zu sehen. Mit Pfeil rauf oder runter drücken um gewünschten Alarm abzuschalten. Dann M drücken bis Sie zum Zeitbildschirm gelangen.

9. Um Celsius oder Fahrenheit einzustellen, Pfeil nach unten halten. Temperatur aktualisiert sich jede Minute.

ALARM:

A. Wenn der Alarm eingestellt ist, leuchtet eine Kontrollleuchte neben der Uhrzeit (rechte Seite).

12:05

B. Wenn der Alarm ertönt, drücken Sie eine beliebige Taste zum Stummschalten. Wenn der Alarm nicht stummgeschaltet ist, wird er nach 60 Sekunden ausgeschaltet und für den nächsten Tag zurückgesetzt.

TEMPERATUR:

Beim Start wird die aktuelle Temperatur automatisch erkannt und angezeigt. Die Standardtemperatureinheit ist 0-50 °C / 0-122 F. Temperatur wird alle 60 Sekunden automatisch aktualisiert.

B. Um zu Fahrenheit/Celcium zu wechseln, drücken Sie die Pfeiltaste nach unten 2 Sekunden lang.

C. Die Temperatur wird immer angezeigt, außer im Energiesparmodus (ON).

Energie sparen:

Schalten Sie die Energiesparfunktion ein/aus, indem Sie die Taste "DOWN" drücken. (ON mit Display oNSd und OFF zeigt -Sd). Drücken Sie zweimal, um den Standby- oder Energiesparstatus zu wechseln.

EXTERNER ABSCHALTSCHUTZ:

Wenn die Stromversorgung unterbrochen wird, hält die Uhrfunktion die Zeit, obwohl die LED-Anzeige erlischt und die Tasten nicht reagieren. Sobald die Stromversorgung wiederhergestellt ist, wird die Zeit entsprechend fortgesetzt.

SICHERHEITSVORKEHRUNGEN:

WARNUNG – Bei der Verwendung dieses Produkts sollten immer grundlegende Vorsichtsmaßnahmen befolgt werden, einschließlich der folgenden:

1. Nicht im Flugzug oder Krankenhaus benutzen.
2. Um das Verletzungsrisiko zu minimieren, ist Überwachung notwendig wenn das Produkt in der Nähe von Kindern verwendet wird.
3. Gerät von Feuchtigkeit fernhalten.
4. Nicht über Ausgangsleistung hinaus verwenden. Überlastete Ausgänge über die Nennleistung hinaus, können zu Brand- oder Verletzungsgefahr führen.
5. Nicht benutzen wenn Defekt oder Modifiziert. Beschädigte oder modifizierte Geräte können ein unvorhersehbares Verhalten aufweisen, das zu Feuer, Explosion oder Verletzungsgefahr führen kann.
6. Zerlegen Sie das Gerät nicht. Wenden Sie sich an den Händler oder Hersteller wenn eine

Wartung oder Reparatur erforderlich ist. Bei unsachgemäßem Zusammenbau besteht Brand- oder Verletzungsgefahr.

7. Setzen Sie das Gerät keinem Feuer oder zu hohen Temperaturen aus. Extreme Hitze kann zu Explosionen führen. Lassen Sie die Wartung nur von einem qualifizierten Service Mitarbeiter des Händlers oder Hersteller durchführen, welcher identische Ersatzteile verwendet, um die Sicherheit des Produkts zu gewährleisten.

8. Lassen Sie die Wartung von einem qualifizierten Techniker des Hersteller oder Händler durchführen und verwenden Sie nur dafür vorgesehene Ersatzteile, um die Sicherheit des Produkts zu gewährleisten.

9. Das Gerät ist kein Spielzeug.

10. Telefon nicht überladen. Das Gerät kann bei übermäßigem Gebrauch heiß werden. Telefon entfernen wenn voll geladen. Niemals mehr als sieben Stunden am Stück laden. ***VON KINDERN

FERNHALTEN***

FCC STATEMENT

Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen:

(1)Dieses Gerät darf keine schädlichen Störungen verursachen.

(2)Dieses Gerät muss alle empfangenen Störungen akzeptieren, einschließlich Störungen, die einen unerwünschten Betrieb verursachen können.

Jegliche Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich von der für die Konformität verantwortlichen Partei genehmigt wurden, können die Berechtigung des Benutzers zum Betrieb des Geräts erlöschen lassen. Dieses Gerät wurde getestet und entspricht den Grenzwerten für digitale Geräte der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Diese Grenzwerte sollen einen angemessenen Schutz gegen schädliche Störungen in einer Wohnanlage bieten. Dieses Gerät erzeugt Nutzungen und kann Hochfrequenzenergie ausstrahlen. Wenn es nicht gemäß den Anweisungen installiert und verwendet wird, kann es die Funkkommunikation schädigen. Es kann jedoch nicht garantiert werden, dass bei einer bestimmten Installation keine Störungen auftreten. Wenn dieses Gerät den Radio- oder Fernsehempfang schädigt, was durch Aus- und Einschalten des Geräts festgestellt werden kann, wird der Benutzer aufgefordert, zu versuchen, die Störung durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu korrigieren: -Richten Sie die Empfangsantenne neu aus oder stellen Sie sie neu auf.

-Erhöhen Sie den Abstand zwischen Gerät und Empfänger.

-Schließen Sie das Gerät an eine Steckdose an, die sich von dem Stromkreis unterscheidet, an den der Empfänger angeschlossen ist.

-Wenden Sie sich an den Händler oder einen erfahrenen Radio- / Fernsehtechniker.

ACHTUNG

Führen sie keine Modifikationen oder Reparaturen an dem Produkt selbständigen durch, da Beschädigungen oder Fehlfunktionen auftreten können sowie Ihre Garantie erlischt. Wenden Sie sich bei Fehlfunktion an Ihren Händler.

FC

MADE IN CHINA