2 IN1
Starthilfegerät & Reifenfüller

Benutzerhandbuch

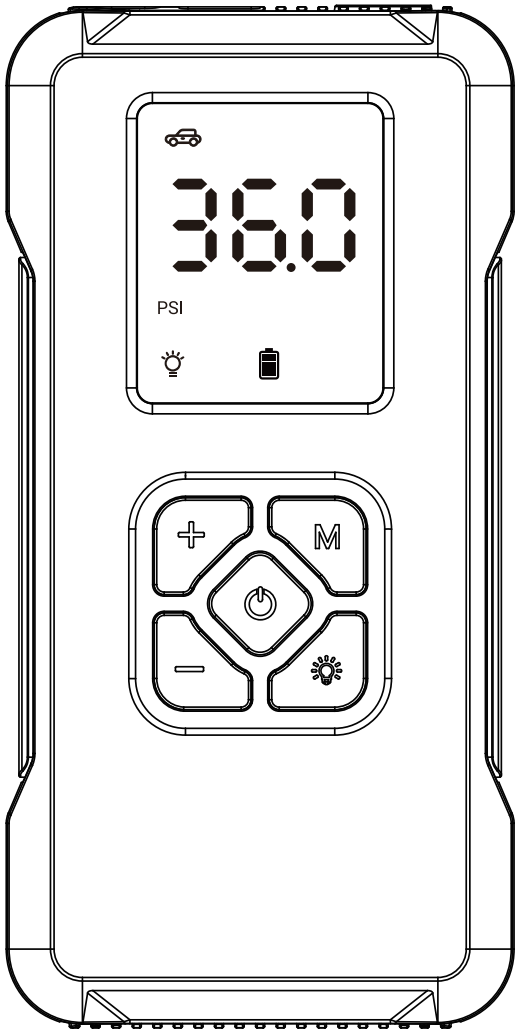

Bitte lesen Sie dieses Handbuch vorder Verwendung sorgfältig durch

Produktdiagramm

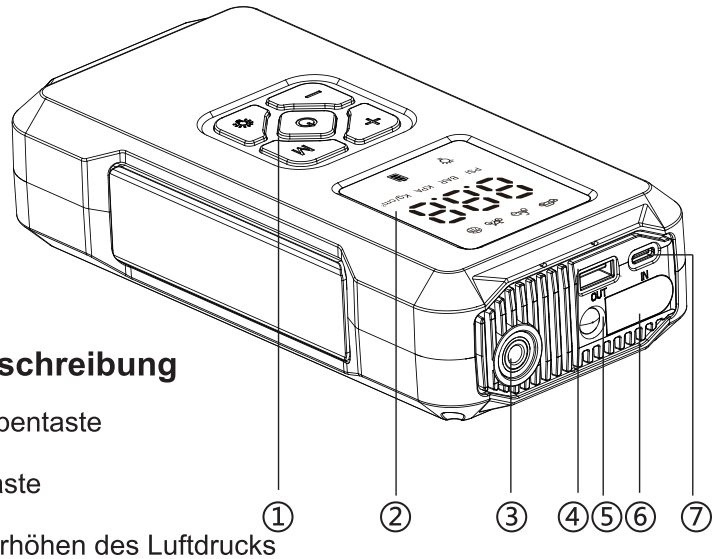

Schlüsselbeschreibung

- Taschenlampentaste
- EIN/AUS-Taste
- Taste zum Erhöhen des Luftdrucks
- Taste zum Verringern des Luftdrucks
- Set-Modus-Taste (M)

① Tastenbereich
② LED-Anzeige
③ Luftröhrenbuchse
④ USB-Ausgang
⑤ LED-Beleuchtung
⑥ Smart Clip-Buchse
⑦ C-Typ-Eingang

Spezifikation

Produkte	2 IN1 Starthilfegerät &Reifenfüller
Modell	9535
Batteriekapazität	14.8V / 37Wh
USB-Ausgang	5V / 2.4A
C-Typ-Eingang	5V / 2A
Abmessungen	3.93*1.88*7.9in
Ladezeit	2~5H
Barometrische Einheiten	Psi, Bar, Kg/cm², Kpa
Lampentyp	0,5WLED Lange Helligkeit,SOS,Burst-Blitz

Der Batterieclip ist miteinem intelligenten Starter-Power-Clip ausgestattet

Packungsinhalt

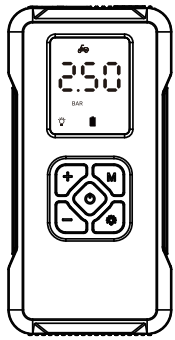

Reifenfüller

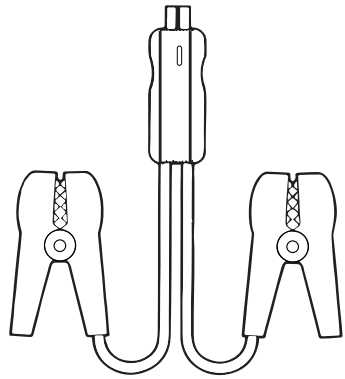

Smartes Springkabel

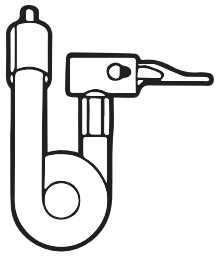

Inflatorschlauch

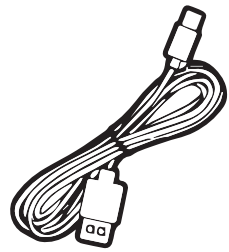

USB-C-Ladekabe

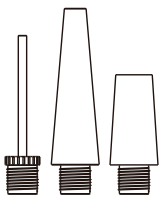

Düsenadapter

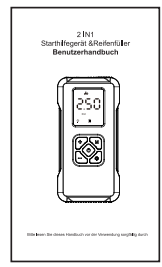

Benutzerhandbuch

Bedienungsanleitung

Autos, Motorräder und Elektrofahrrader

1、Den Aufblasschlauch an der Trachealöffnung festziehen

2、Drücken Sie die Luftdüse auf den Reifenkern und drücken Sie dann auf der Druckgriff;

3、Drücken Sie lange die Einschalttaste“ ⏻”um das Gerät einzuschalten.Drücken Sie “M”um den Aufblasmodus auszuwählen, und drücken Sie dann, Wählen Sie den Aufpumpeinheit, drücken Sie “ + ”oder“ - ” um den Reifendruck einzustellen, drücken Sie“ ⏻ ”die Taste, um die Luftpumpe zu starten. Starten Sie das Aufpumpen und stoppen Sie automatisch,wenn der eingestellte Wert erreicht ist.

Das Produkt bietet vier Arten von Luftdruckeinheiten, aus denen Sie auswählen künnen:

PSI/ Bar / Kpa / Kg/cm²

Einheitenumrechnung:

1bar=100kpa=14.5psi=1.0197Kg/cm²

Standard-Reifendruckwerte für verschiedene Modi

Auto	Motorrad	Fahrrad	Basketball	
2.50	2.50	4.15	0.55	Bar

Hinweise zur Verwendung de rAufpumppumpe

Dieses Produkt ist geeignet für:

M1-Personenkraftwagen, Motorräder, Elektrofahrzeuge, verschiedene Fahrräder, verschiedene Ballspiele, Ballons, Rettungsringe, Schwimmringe, aufblasbare Matten, Kajaks und andere Ladeprodukte.

Dieses Produkt hat eine automatische Aufblasfunktion für diejenigen, die aufgeblasen werden müssen, und kann automatisch stoppen, wenn der Luftdruck den Standardwert erreicht, mit intelligenter Einstellung und einfacher Bedienung.

Dieses Produkt ist auch ein präzises digitales Luftdruckmesswerkzeug, das für alle Teile verwendet werden kann, die den Luftdruck messen müssen.

Dieses Produkt ist mit einer LED-Beleuchtungsfunktion ausgestattet, die es Ihnen ermöglicht, in einer schwachen Umgebung ohne Licht klar zu arbeiten, ohne Angst vor der Dunkelheit zu haben.

Dieses Produkt ist mit vier Pumpmodi ausgestattet, „Auto“, „Motorrad“, „Fahrrad“ und „Ballspiel“. Sie können den geeigneten Modus entsprechend Ihren Bedürfnissen auswählen. Jeder Modus hat einen unterschiedlichen Standardwert für den Luftdruck. Sie müssen es nicht selbst einstellen. Wenn diese Standardwerte Ihren Bedürfnissen nicht entsprechen, können Sie natürlich den Luftdruckwert selbst einstellen und dann pumpen. Wenn der Luftdruck Ihren eingestellten Wert erreicht, stoppt die Luftpumpe automatisch. Es besteht keine Notwendigkeit. Bleiben Sie an der Seite und tun Sie Dinge, während Sie aufmuntern, ohne zu verzögern.

Führung:

1. ⏻ -Taste: Drücken Sie lange, um das Gerät einzuschalten. Nach dem Einschalten, Drücken Sie kurz die ⏻ -Taste, um den Start und Stopp des Motors zu steuern;

2. M-Taste: Modus-Umschalter, mit dem Sie zwischen Pumpen wechseln können Objekte, Die Umschaltreihenfolge ist: Auto (Standarddruck ist 36 PSI), Motorrad (Standarddruck ist 36PSI), Fahrrad (Standarddruck ist 60 PSI), Ball (Standarddruck ist 8 PSI), in welchen Modus umgeschaltet wird, das Symbol leuchtet auf und entspricht seinem standardmäßig eingestellten Druckwert; 3 Sekunden lang drücken,um in den Einhcitenumschaltmodus zu wechseln. Nach dem Wechsel blinkt die Einheit, und kurz drücken, um die Einheiten (PSI, BAR, KPA, Kg/cm²)zu wechseln, dreimaliges Blinken ohne Bedienung sperrt die Einheit, der Luftdruck kehrt beimEinschalten nicht auf 0 zurück und kehrt automatisch auf 0 zurüick, wenn kein Luftdruck vorhanden ist (Hinweis: keine Anzeige zur Verhinderung von 0-Drift unter 3 PSI).

3. ⊕⊖ Taste: Durch Anpassen des voreingestellten Luftdruckwerts drücken, um ihn zu erhohenoder zu verringern 3 Sekunden langdrucken,um zum schnellen Erhöhen oder Verringem zu wechseln,Hinweis:Nach dem Ausschalten oder Wechseln des Modus wird der Standardwert wiederhergetellt.

4. 💡 Taste: Einmal drücken,um dieTaschenlampe einzusgthalten lange dricken,um das Licht auszuschaln (das Licht kann auch eingeschaltet werden,wenn die Maschine ausgeschalte tis). 3 Beleuchtungsmodi: Der erste ist der Dauerlichtmodus, erneut drücken,um in den langsamen Binkmodus zu wechseln,erneut drücken,um in den S0S-Modus zu wechseln,erneut drücken,um das Licht auszuschalten;

5. Der Motor funktioniert nicht, wenn der Echtzeitdruck größer als der eingestellte Wert ist. Wenn der Luftdruck während des Aufpumpens den voreingestellten Wert erreicht, stoppt der Motor das Aufpumpen automatisch. Drücken Sie die Aufpumptaste erneut, um neu zu starten und einen anderen Reifen aufzupumpen:

6. Batteriespannungsanzeige:3 Batteriestandsanzeige 100%-70%-30%.

7. Zeitüberschreitungsschutz für das Aufpumpen: Um ein Auslaufen des Reifens während des Aufpumpens zu vernindem,sind folgende zeitüberschreitungsschutze programmlert.Wenn der Wert des Luftdnbks Druck O während des Aufpumpens hält 60 Sekunden lang an,die Maschine stoppt automatisch das Aufpumpen und zeigt mehrere Sekunden lang blinkend, “ EO”an und schaltet sich ab;

8. Ladeanzeige: Unterstützt USB-C-Anschluss 5 V/2 A Eingangsladung, die etwa2-5 Stunden dauert, Beim Lader auf ≥16.5 hört die volle Ladestandanzeige auf zu blinken.

9. Übertemperaturschutz: Das Produkt verfugt über einen Übertemperaturschutz und der Temperatursensor befindet sich im Akkupack. Wenn der Akku Wenn die Temperatur 150 ℉ ± 40 ℉ (65 ℃ ± 5 ℃),erreicht, wird die Maschine automatisch ausgeschaltet (auf dem Bildschirm der NIXIE-Röhre wird die Warnung“E02” angezeigt, die aufgenommen, wenn die Temperatur auf 130 ℉ ± 40 ℉ (55 ℃ ± 5 ℃); fällt.

10. Datenfehler: Wenn während des Datenerfassungsprozesses die erfassten Daten falsch,“E1”wird angezeigt, blink etwa 10 Mal und führt dann zum Herunterfahren;

11. Motor-Blockierschutz: Wenn der Motor aufgrund bestimmter Faktoren blockiert,wird er Anzeige "E2", blinkt ca.10 Mal und schaltet dann ab;

12. Sicherheitskontrolle: Bitte überprüfen Sie sorgfältig die Anforderungen an den Aufblasdruck des Artikels.Wenn der aufgeblasene Artikel den Druckwert des Produkts überschreitet, Bitte stoppen Sie das Aufpumpen sofort,um eine üubermäßige Ausdehnungund Beschädigung zu vermeiden.

13. Luftdüse abschrauben: Da die Temperatur des Luftkanals nach dem Aufblasen relativ hoch ist. Achten Sie beim Entfernen der Luftdüse nach dem Aufblasen auf. Verbrennungen. Beim Zerlegen der Luftdüse tritt ein leichter Luftverlust auf. Bitte zerlegen Sie es daher so schnell wie möglich um die Luftleistung zu reduzieren,
was zu einem Abfalldes Luftdrucks führen wird

14. Besondere Hinweis: Für Luftballons, Spielzeug,Schwimmringe und andere Produkte sind die Druckanforderungen niedriger als im Normaldruckmodus. Erstens, Bitte informleren Sie sich überdie detailierten Druckanforderungen der Aufblasprodukte und stellen sie dann den richtigen Druckwert ein,um mit dem Aufblasen zu beginnen.Wenn der eingestelte Wert ereicht, stoppt der Motor automatisch oder schalten Sie ihn bitte rechtzeitigmanuell ab;

15. Hinweis: Wenn Sie dieses Produk zum kontinuierlichen Aufpumpen verwenden, wird empfohlen es nicht länger als 15 Minuten zu verwenden.Wenn die Zeit 15 Minuten überschreitet, solltenSie es mindestens 5-10Minuten ruhen lassen, bevor Sie es erneut venwenden, um die maximale Lebensdauer des Produkts zu gewährleisten.

Funktionen eines mobilen Akkus

Dieses Produkt verfügt üiber einen USB-Ausgang zum Laden von Mobiltelefonen und digitalen Produkten mit einer Ausgangskapazität von 5 V/2 A,Sie können es verwenden, wenn Sie das Gerät einschalten.

Beschreibung der Notstartfunktion für Automobile

Dieses Produkt ist für Fahrzeuge mit einem 12-V-System, Benzinfahrzeuge mit einem Hubraum von 4,0 l oder weniger und Dieselfahrzeuge mit einem Hubraum von weniger als 2,5 l geeignet.

Hinweis: Bevor Sie die Starthilfefunktion nutzen, stellen Sie bitte sicher, dass der Akkustand über einem Gitter liegt

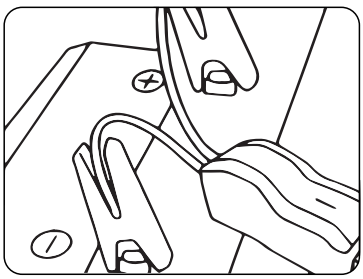

Schritt 1
Schließen Sie die Autobatterie an

Verbinden Sie die rote Klemme der Autobatterie mit dem Pluspol der Batterie und die schwarze Klemme mit dem Minuspol der Batterie.

(PS: Starke Oxidation der Plus- und Minuspole der alten Batterie Die Oxidschicht muss zuerst abgekratzt werden)

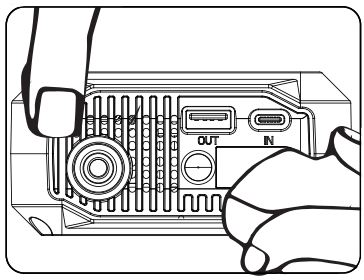

Schritt 2
Notstromversorgung anschließen

Schließen Sie die Notstromquelle an und verbinden Sie den Batterieclip mit der Stromquelle.Schließen Sie die Do-Schnittstelle an und stellen Sie sicher, dass sie vollständig in den Anschluss eingesteckt ist. Bis zum Ende

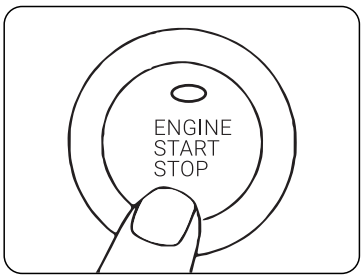

Schritt 3 Starten Sie das Auto

Einsteigen und Starten des Fahrzeugs

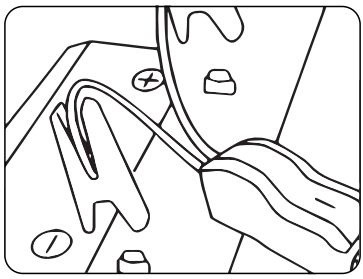

Schritt 4 Vorgang abgeschlossen

Trennen Sie nach dem Start die Stromversorgung innerhalb von 30 Sekunden

Aufladen des Produkts

Dieses Produkt wird mit einem Ladekabel mit einer TYPE-C-Buchse geliefert,das Sie mit einem Mobiltelefon-Ladegerät oder Autoladegerät (Spezifikation DC5V/2A) verwenden können. Beim Laden des Produkts blinkt das Batteriesymbol. Wenn das Produkt vollständig geladen ist, hört das Batteriesymbol auf zu blinken.

Temperaturschutz

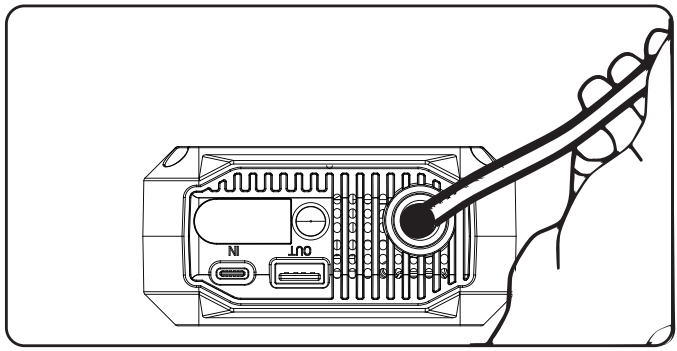

Nach längerem Aufblasbetrieb stoppt der Motor vorübergehend den Betrieb, nachdem er sich auf natürliche Weise erhitzt und den Temperaturschutzpunkt erreicht hat, bis der Temperaturschutz aufgehoben ist und vom Tier wieder den normalen Betrieb wieder aufnimmt

Beim Eintritt in den Temperaturschutz zeigt die digitale Röhre die Erinnerung "E07/E02" an, blinkt ≈ 10 mal und schaltet dann aus. Die Stromversorgung wird wiederhergestellt, wenn die Temperatur nach dem Schutz auf 55 °C ± 5 °C sinkt);

Während des Temperaturschutzzeitraums können mit Ausnahme der Begrenzung des Startermotors andere Funktionen normal funktionieren (Luftdruckerkennung/Beleuchtung/Einheit/Luftdruck+- usw. können betrieben werden);

Wenn beispielsweise während des Temperaturschutzes die Starttaste gewaltsam gedrückt wird, blinkt der Bildschirm die Aufforderung „E07/E02“ ≈ 10 Mal und schaltet dann das Gerät aus.

Beschreibung des Überentladungsschutzes

Das Produkt verwendet die Notstartfunktion in einer Umgebung mit niedriger Temperatur. Wenn die Überentladungsschutzfunktion des Systems für die Batterie ausgelöst wird, wechselt das System automatisch in den Überentladungsschutzmodus der Batterie und das Display wird nicht eingeschaltet. Es muss angeschlossen werden ein Ladekabel zum Laden und Aktivieren und kann normal verwendet werden.

Produktmerkmale

- Mini, kompakt, leicht und einfach zu transportieren und zu verstauen. Es handelt sich um selbstfahrende Outdoor-Aktivitäten, tägliche Notwendigkeiten
- Mehrere Funktionen in einem: Reifendruckerkennung, Luftpumpe, mobile Powerbank für Nachtbeleuchtung, Notstartstromversorgung
- Hochgeschwindigkeits-Polymer-Kaliumbatterien sind sicher und effizient. Bereitstellung ausreichender Strom
- Das Aufblasen ist bequemer ohne Verkabelung. Es verfügt über 4 voreingestellte Aufblasmodi, Umschaltung mit einem Knopf und automatischer Stopp, wenn es v ollständig aufgeladen ist.
- Super starke Aufblasfähigkeit bis ≥150Psi
- Hochpräzise Reifendruckerkennung, Messgenauigkeit ± 0,01 Kg/cm²

Vorsichtsmaßnahmen:

1.Die Verwendung dieses Produkts ist für Kinder verboten. Es wirdempfohlen, dass Benutzer mindestens 18 Jahre alt sind. Bitte halten Siedas Kind und den Inflator während des Aufblasvorgangs in sicherer Entfernung

2.Dieses Produkt verfügt über eine eingebaute, nicht abnehmbare Lithiumbatterie.Es ist verboten, dieses Produkt ins Feuer zu werfen.Lithiumbatterien können Überhitzung und Feuer verursacehen Selbstentzündung und Explosion durch Aufprall oder Eindringen von Wasser.Bitte vermeiden Sie Sonneneinstrahlung bei hohen Temperaturen;

3. Die Lagertemperatur solte nicht hoher als 60℃(140°F)sein. Überkühlung oder Überhitzung können die Lebensdauer verkürzen und den eingebauten Akku beschädigen

4. Wenn das Produkt längere zeit nicht verwendet wird,kann der Akku beschädigt werden. Es wird empfohlen, das Gerät mindestens alle drei Monate aufzuladen;

5. Dieses Produkt ist mit einem eingebauten Motor ausgestattet.Verwenden Sie es nicht in brennbaren und explosiven Umgebungen;

6. Wenn Sie während des Aufblasvorgangs ungewöhnliche Geräusche oderübermäßige Temperaturen hören, schalten Sie ihn bitte sofort aus;

7. Bevor Sie den Reifendruck einstellen,bestätigen Sie bitte die Auswahl der Maßeinheit. Andernfalls kann es zu Unfällen wie Reifenexplosionen kommen.Diese allgemeine Umrechnungsforme für Einheiten dient zu hrer Information:1bar=14.5ps, 1bar=100kpa, 1bar=1.02kg/cm²

8. Lassen Sie den Inflator während des Aufblasens nicht alleine;

9. Bitte in einer trockenen und sauberen Umgebung verwenden. Das Eindringen von Sand und Staub kann das Produkt beschädigen.Nicht waschen oder mit Wasser einweichen;

10.Dieses Produkt kann während des Gebrauchs eine angemessene Erwärmung erfahren,und die Lagertemperatur unter 140℉ (60℃) beeintrachtigt die,Produktleistung nicht Bitte seien Sis,bei der Verwendung unbesorgt;

11. Alle Produkte durchlaufen strenge Qualitätssicherungsprüfungen, bevor sie das Werk verlassen. Wenn Sie feststellen, dass dieses Produkt überhitzt, riecht, verformt, abgenutzt oder beschadigt istoder andere anormale Zustände aufweist, stellen Sie die Verwendung bitte sofort ein.

Empfohlene Aufblaszeit

Aufblasbare Objekte	Spezifikationen	Luftdruck	inflationszeit	inflationszeiten
Autoreifen	185R 14LT	0.1bar-2.5bar	7Minute	3 Mal
Autoreifen	185R 14LT	1.6bar-2.5bar	1 Minute	8 Mal
Fahrrad	52/559(26 2.1)	0.1bar-4.15bar	1 Minute	30 Mal
Motorrad	571457(22 2.125)	0.1bar-2.5bar	1 Minute	35 Mal
Ball	Basketball	0.1bar-0.6bar	20 er Jahre	50 Mal

Empfehlungsformular für den aufblasbaren Druck

Aufblasbare Druckform		
Fahrrad	12.14.16 Zoll Fahrradreifen	30-50psi
	20.22.24 Zoll Fahrradreifen	40-50psi
	26.27.5. 29 Zoll Mountainbike-Reifen	45-65psi
	700C Rennrad Drahtreifen	100-130psi
	700C Rennrad-Schlauchreifen	120-145psi
Motorrad	Motorrad,Elektromotorradreifen	1.8-2.8Bar
Auto	Autoreifen	2.2-2.5Bar
Ball	Basketbal	7-9psi
	Fußbal	8-16psi
	Volleybal	4-5psi
	American Football	12-14psi

⚠ Die oben aufgeführte Reifendruckliste dient nur als Referenz.Für den tatsächlichen Betrieb Bitte beachten Sie die Bedienungsanleitung der aufblasbaren Produkte.