


# OPTONICA


Installationsanleitung Artikelnr.: 2011, 2012

1. Schalten Sie die Stromversorgung aus
2. Stellen Sie sicher, dass die Hohlraumtiefe min. 90mm beträgt und die Deckenstärke nicht mehr als 20mm aufweist (Bild 1)
3. Schneiden Sie ein Loch mit einem geeigneten Werkzeug entsprechend dem Ausschnitt (Bild 2)
4. Schließen Sie die Kabel des Netzteils ordnungsgemäß am Stromnetz an und positionieren Sie das Netzteil in der Hohlraumdecke (Bild 3)
5. Schieben Sie die Federklemmen nach oben in das Deckenloch, stellen Sie sicher, dass das Produkt richtig in dem Loch sitzt (Bild 4)
6. Schalten Sie die Stromversorgung wieder ein, wenn die obigen Schritte fehlerfrei ausgeführt wurden


1

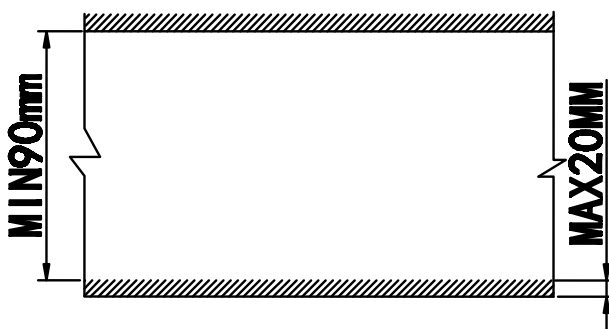

2

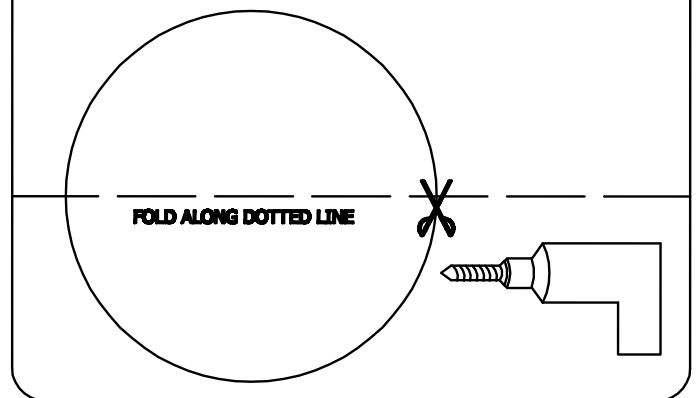

3

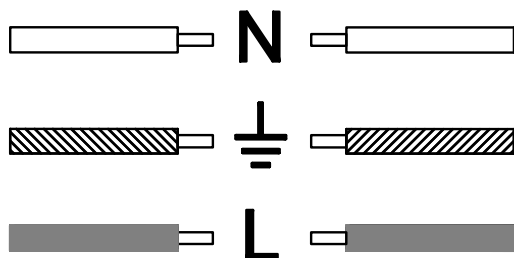

4

