Healthy Air, Healthy Life.

Luftreiniger

Bedienungsanleitung



Bitte lesen Sie vor Gebrauch die Bedienungsanleitung sorgfältig durch und bewahren Sie diese für etwaige spätere Fragen auf.

Vielen Dank, dass Sie sich für unseren Anionen-Luftreiniger entschieden haben.

Um die Installation und Verwendung dieses Geräts zu erleichtern, empfehlen wir Ihnen, dieses Handbuch sorgfältig durchzulesen und sicher aufzubewahren. Verwenden Sie dieses Handbuch für eine qualifizierte und standardisierte Installation, ordnungsgemäße Verwendung und Wartung, um sicherzustellen, dass Sie immer frische Luft genießen.
Unser Anionen-Luftreiniger wurde von Forschern aus aller Welt entwickelt, die verschiedenste Technologien zusammenführten, um Ihnen die neueste Generation von Luftreinigungsgeräten zu bieten.
Wenn Sie Fragen zur Verwendung haben, lesen Sie bitte dieses Handbuch. Sollten Sie weitere Anliegen haben, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter oder den Hersteller. Wir freuen uns über Kommentare oder Vorschläge zu unserem Produkt und Service.

Inhaltsangabe

Technische Daten 01

Produktbeschreibung 02

Produktabbildung 03

Filterinstallation 04

Funktionen 06

Benutzung 08

Vorsichtsmaßnahmen 09

Warnungen 10

Sicherheit 12

Reinigung von Filter, Staubsensor und Anionengenerator 13

Inhalt 15

Fehlerbehebung 16

Produkt	Luftreiniger
Betriebsspannung	AC 220-240V
Betriebsfrequenz	50/60 Hz
Leistung	95W
Geräuschpegel (low speed)	⩽24.0 dB
Anionenkonzentration	10 million/cm^3
Menge an partikelgereinigter Luft (CADR)	488 m^3/h
Menge an Formaldehyd-gereinigter Luft (CADR)	90 m^3/h
Anwendungsbereich	34-58 m^2
Vorgeschlagener Zeitraum für den Filtertausch	Filter 1 alle 2 Jahre Filter 2 & 3 alle 6 Monate
Nettogewicht	10,8 kg
Abmessungen	400x230x620 mm
Reinigungsmethode	Vorfilter, Kaltkatalysatorfilter, zellulärer Aktivkohlefilter, hocheffizienter HEPA-Filter, sterilisierendes UV-Licht, Anionen Reiniger.

* Informationen zur Produktwartung und zum Austausch des Filterwechsels finden Sie in der Bedienungsanleitung;
* Die Reinigungsleistungsparameter werden unter bestimmten Laborbedingungen von Drittanbietern mit bestimmten Staubpartikeln und Formaldehydgas als Zielschadstoffen getestet;
* Die empfohlene Fläche wird anhand von (0,07 ~ 0,12) xCADR-Partikeln berechnet. Dies ist der theoretische Wert. Mit der unterschiedlichen Nutzungsumgebung und Gebäudestruktur ändert sich der anwendbare Bereich auch aufgrund verschiedener Faktoren wie dem Grad der Verschmutzung in Innenräumen.

Produktbeschreibung

Vorfilter

Bei der Primärfiltration wird ein Filter aus einer Aluminiumlegierung verwendet, der sich im Vorfilter befindet. Dieser wird hauptsächlich zum Filtern von Staub verwendet, der größer als 5 Mikrometer ist, einschließlich großer Staubpartikel, Hautschuppen, Pollen, schwimmender Ablagerungen und anderer Schadstoffe. Der Filter kann oft gewaschen und öfters verwendet werden.

Kaltkatalysefilter

1. Die katalytische Zersetzungsreaktion des kalten Katalysators erfordert keine UV-Strahlen, hohe Temperaturen oder Druck.
2. Die Hauptkomponenten des kalten Katalysators stammen von Zusatzstoffen, die in Lebensmitteln und Pharmazeutika enthalten sind. Er ist ungiftig, nicht ätzend und nicht brennbar. Unter normalen Temperaturbedingungen kann die katalytische Reaktion Formaldehyd, Benzol, Xylol, TVOC und andere schädliche Gase entfernen. Die Reaktion erzeugt Wasser und Kohlendioxid. Es entsteht keine Sekundärverschmutzung. Es ist ein sicheres und umweltfreundliches Produkt auf dem neuesten Stand der Technik, das für ein gesundes Zuhause sorgen soll.
3. Während der katalytischen Reaktion ist der kalte Katalysator selbst nicht direkt an der Reaktion beteiligt. Der kalte Katalysator verändert sich nicht. Aus diesem Grund ist dieser Filter ohne äußere Beschädigung länger als fünf Jahre wirksam.

■ **Zellulärer Aktivkohlefilter**

Die zelluläre Aktivkohle beinhaltet hocheffiziente Additive. Diese hat gute Absorptions- und Staubsammeleigenschaften.

■ **Antibakterieller Filter**

Der 5-Mikrometer-Filter mit antimikrobiellen Mitteln kann Bakterien in der Luft effizient abtöten.

■ **Hocheffizienter HEPA-Filter**

Die Präzision des HEPA-Filters beträgt 0,01 bis 0,3 Mikron und es können Partikel entfernt werden, die größer als 0,3 Mikron sind, mit einer Filtrationsrate von 99,7% oder mehr. Staub, Bakterien, Pilze, Viren, Allergene und andere kleine und winzige Partikel können nicht durch den HEPA-Filter gelangen.

■ **Ultraviolette Lichtsterilisation**


Eine Vielzahl von Bakterien kann durch 365nm ultravioletten Lichts abgetötet werden. Das keimtötende UV-Licht wird zur Reinigung der Luft verwendet und kann Gerüche, die durch Rauch und Schimmel verursacht werden, beseitigen. Außerdem produziert es eine bestimmte Menge an negativen Ionen, die die Luft im Raum erfrischen und gleichzeitig die Ausbreitung bestimmter Viren vermeiden.


■ **Anionenfreisetzung**

Der Ionisator setzt eine große Menge an Anionen frei und lädt den Sauerstoff negativ auf, wodurch die positiv geladenen Partikel wie schwimmender Staub, Bakterien, Viren und Rauch gesammelt werden. Die Partikel werden dichter und sinken zu Boden. Je kleiner die Partikelgröße ist, desto höher ist die Einfangrate.

Produktabbildung



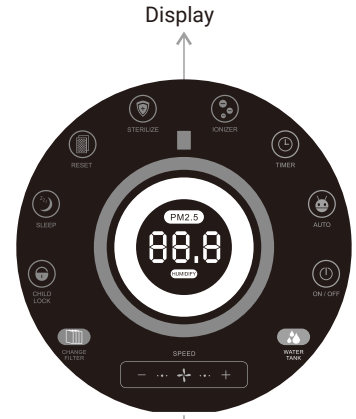

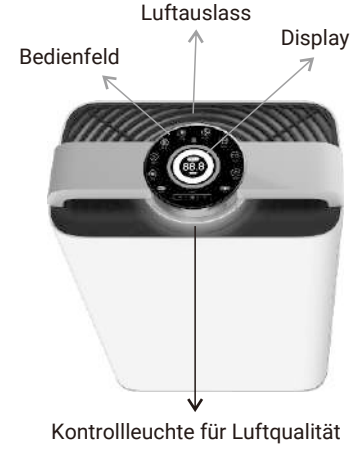





Filterinstallation

1. Entfernen Sie die Verpackung vom Filter:


A. Entfernen Sie die Abdeckung

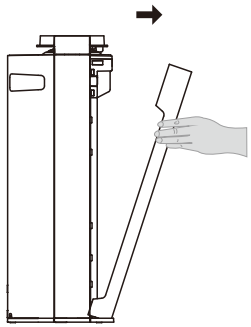

B. Entfernen Sie den Filter

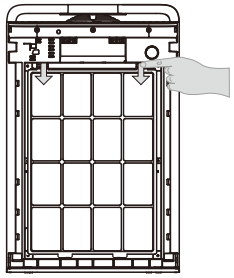


C. Nehmen Sie den Filter aus der Verpackung

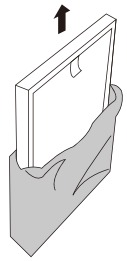


※Entfernen Sie vor dem Gebrauch unbedingt die Plastiktüte vom Filter.

2. Einsetzen von Filter und Abdeckung


A. Es gibt Unterschiede zwischen der Innenseite und der Außenseite des Staubfilters 1 (antibakterieller Baumwollfilter und HEPA-Filter). Achtung: Die Seite mit dem Griff sollte nach außen zeigen.

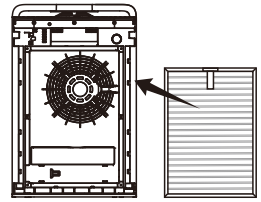


B. Es gibt Unterschiede zwischen der Innenseite und der Außenseite des Absorptionsfilters 2 (Aktivkohlefilter und Kaltkatalysator) Achtung: Die Seite mit dem Griff sollte nach außen zeigen.

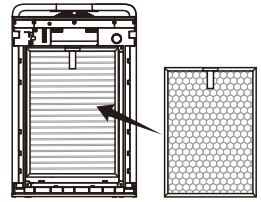

C. Es gibt unterschiede zwischen der Innenseite und der Außenseite des Vorfilters.
Achtung: Die Seite mit dem Griff sollte nach außen zeigen.

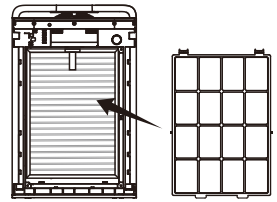


D. Befestigen Sie die Abdeckung wieder am Gerät.

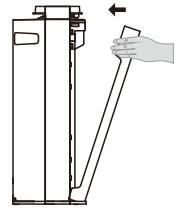


※ Das Gerät schaltet nicht ein, sofern die Abdeckung nicht geschlossen ist.

Wasservorbereitung


1. Ziehen Sie den Wassertank seitlich aus dem Luftreiniger heraus.

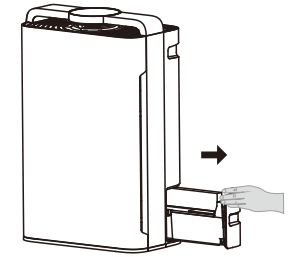


2. Entfernen Sie die Verpackung des Befeuchtungsfilters.

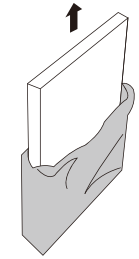


3. Setzen Sie den Befeuchtungsfilter in den Wassertank ein.

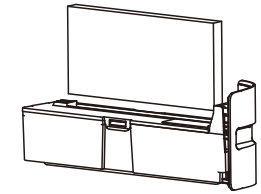


4. Öffnen Sie den Gummideckel des Einlasses.

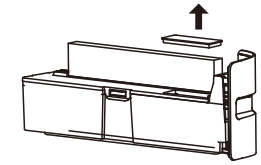


5. Befüllen Sie den Wassertank etwa mit 1 Liter, somit sind ca. 80% des Tanks befüllt.

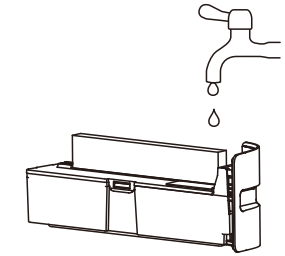

6. Schließen Sie nach dem Hinzufügen von Wasser den Deckel.

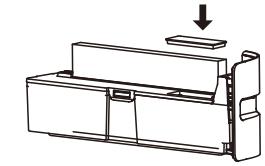

7. Schieben Sie den Tank zurück in den Luftreiniger.

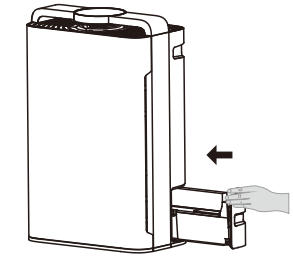

8. Dieses Gerät verfügt über eine Dunst-Befeuchtungsfunktion.

Wenn Wasser in den Wassertank gegeben wird, erzeugt die Maschine automatisch Dunst/Dampf. Der Befeuchtungs-Effekt hängt mit der Windgeschwindigkeit zusammen und funktioniert besser, wenn sich das Gerät in erhöhter Position befindet. Wenn der Wasserstand sinkt, blinkt die Anzeigelampe, während der Luftreiniger normal weiterarbeitet. Wenn der Wassertank herausgenommen wird, bleibt die Kontrollleuchte an und das Gerät schaltet sich ab.

Funktionen

1. Inbetriebnahme



Power

Wenn das Gerät angeschlossen ist und sich im Standby-Modus befindet, wird das Gerät mit der Taste "POWER" eingeschaltet. Nachdem diese Taste zum zweiten Mal berührt wurde, wechselt das Gerät in den Standby-Zustand. (Das Symbol ist im Standby-Modus rot und im eingeschalteten Zustand grün.)

2. Wählbare Modi



AUTO

Drücken Sie die AUTO-Taste. Der Anionengenerator, der Sterilisator, sowie die Windgeschwindigkeit und der Nebel schalten sich automatisch ein. Im AUTO-Modus wird die Windgeschwindigkeit automatisch an die aktuelle Luftqualität angepasst. Der Nebel wird automatisch an die aktuelle Luftfeuchtigkeit angepasst.

Verhältnis zwischen Stufen und PM2.5 Daten					
Stufe	PM2.5 Data	Signalfarbe	Stufe	PM2.5 Data	Signalfarbe
1	0–50	Grün	5	121–140	Gelb
2	51–80		6	141–160	
3	81–100	Blau	7	161–300	Rot
4	101–120		8	301–500	



TIMER

Wenn das Gerät eingeschaltet ist, verlängert jede Berührung der TIMER-Taste das Timing um 1 Stunde. Nach 12 Berührungen, also 12 Stunden Timereinstellung, wird der Timer durch eine weitere Berührung ausgeschaltet. (Das Symbol bleibt eingeschaltet, wenn das Gerät im Timing-Modus arbeitet, andernfalls ist es ausgeschaltet.)



IONIZER

Wenn das Gerät eingeschaltet ist, wird durch Drücken der IONIZER-Taste der Negativ-Ionenmodus aktiviert, und durch erneutes Drücken wird das Gerät ausgeschaltet. (Das Symbol bleibt eingeschaltet, wenn das Gerät im Negativ-Ionenmodus arbeitet, andernfalls ist es ausgeschaltet.)



STERILIZE

Wenn das Gerät eingeschaltet ist, wird durch Drücken der STERILISIEREN-Taste der UV-Sterilisationsmodus aktiviert, und durch erneutes Drücken wird das Gerät ausgeschaltet. (Das Symbol bleibt eingeschaltet, wenn das Gerät im Sterilisationsmodus betrieben wird, andernfalls ist es ausgeschaltet.)



RESET

Das Gerät erinnert nach 320, sowie nach 1500 Stunden an den Filterwechsel. Nach jeweils 320 Stunden blinkt die Anzeigelampe auf dem Bedienfeld, um den Benutzer aufzufordern, den Filter Nr. 1 zu reinigen. Drücken Sie nach der Reinigung die RESET-Taste für 5 Sekunden, dann hört das Licht auf zu blinken. Nach jeweils 1500 Stunden leuchtet die Anzeigelampe wieder, um die Benutzer über die Erneuerung der Filter Nr. 2 und Nr. 3 zu informieren. Drücken Sie dann die Taste 5 Sekunden lang, damit das Timing zurückgesetzt wird. Die zweite Funktion der RESET-Taste: Wenn das Gerät eingeschaltet ist, drücken Sie diese Taste und die Gesamtarbeitszeit wird in Stunden auf dem Display angezeigt. Dies dient zur Überprüfung der Arbeitszeit. Da auf dem Bildschirm nur drei Ziffern angezeigt werden können, wird zuerst die Tausenderstelle angezeigt.



SLEEP

Wenn das Gerät eingeschaltet ist, wechselt es 5 Sekunden nach dem die SLEEP-Taste gedrückt wurde in diesen Modus. Im Schlafmodus gehen alle Lichter am Gerät aus und es läuft auf Stufe 1. Drücken Sie eine beliebige oder diese Taste, um den Schlafmodus zu verlassen, die WIND SPEED -Taste, um den Schlafmodus nach dem Aufwachen zu beenden.



CHILD LOCK

Wenn das Gerät eingeschaltet ist, betätigen Sie die CHILD LOCK-Taste, um alle Tasten zu sperren. Zu diesem Zeitpunkt reagieren keine der Tasten auf Berührungen, während das Gerät noch so arbeitet, wie es zuvor eingestellt wurde. Drücken Sie die CHILD LOCK-Taste für 5 Sekunden und das Gerät verlässt diesen Modus. (Das Symbol bleibt eingeschaltet, wenn das Gerät im Kindersicherungsmodus betrieben wird, andernfalls ist es ausgeschaltet.)



Wind Speed

Wenn das Gerät eingeschaltet ist, berühren Sie "+" oder "-", um die Geschwindigkeitsstufe einzustellen und zu ändern. Nach dem Stufenwechsel arbeitet der Motor nur auf dieser Einstellung, ohne vom Sensor beeinflusst zu werden. Berühren Sie die WindSpeed-Taste, um den automatischen Modus zu verlassen.



Light-sensitive

Im Auto-Modus wechselt das Gerät 2 Minuten, nachdem das Umgebungslicht um den Faktor 5 verringert wurde, in den Ruhemodus. Der Schlafmodus wird 3 Minuten, nachdem das Umgebungslicht sich um den Faktor 5 vergrößert hat, beendet und anschließend im automatischen Modus weiterbetrieben.

3. Abschalten



Wenn Sie bei laufendem Gerät die Power-Taste auf dem Bedienfeld drücken, wechselt das Gerät in den Standby-Modus. (Und die Standby-Anzeige wird rot)

4. Fernbedienung



Dieses Produkt ist mit einer Fernbedienung ausgestattet, welche mit einer Knopfzellenbatterie betrieben wird. Wenn Sie die Fernbedienung nicht regelmäßig verwenden, entfernen Sie bitte die Batterien.
Hinweis: Die Fernbedienungstasten entsprechen denselben Tasten auf dem Bedienfeld mit denselben Funktionen.

Benutzung

1. **Automodus:** Wenn das Gerät angeschlossen ist, drücken Sie nacheinander die Power-Taste und die Auto-Taste, um es unter der Kontrolle von Intellisense zu betreiben. Die Stufen des Motors passen sich automatisch den vom Sensor erfassten PM2.5-Daten an. Dieser Modus ist für die meisten Situationen geeignet.

2. **Pflichtmodus:** Wenn das Gerät angeschlossen ist, drücken Sie die Ein-/Aus-Taste. Drücken Sie dann die WindSpeed-Taste um den Gang zu wählen, und schalten Sie dann den Negativionengenerator und die UV-Keimtötungslampe ein oder aus. Dieser Modus eignet sich für Situationen, in denen eine obligatorische Reinigung erforderlich ist. Die Maschine kann in diesem Modus nicht automatisch schalten.


3. **Nachtmodus:** In den beiden oben genannten Modi schaltet die Maschine im ersten Gang ein, sofern die SLEEP-Taste gedrückt wurde, um sicherzustellen, dass keine Geräusche Ihre Ruhe beeinträchtigen. (Im Auto-Modus wird der Schlafmodus aktiviert, wenn die Umgebung dunkel wird und vom lichtempfindlichen Sensor erfasst wird.)

4. **Timing-Modus:** In den drei oben genannten Modi beginnt das Gerät nach dem Drücken der TIMER-Taste und dem Einstellen der Betriebszeit mit dem Countdown. Das Gerät hört nach Ablauf des Countdowns auf zu arbeiten. (Wenn Sie den Countdown abbrechen müssen, drücken Sie die TIMER-Taste so oft, bis die angezeigte Zeit 12 Stunden beträgt. Durch eine weitere Berührung wird dieser Modus abgebrochen.)


5. **Kindersicherungs-Modus:** In den vier oben genannten Modi wechselt das Gerät in den Kindersicherungsmodus, nachdem die CHILD LOCK-Taste gedrückt wurde. Jeder Vorgang über das Bedienfeld oder die Fernbedienung ist ungültig, bevor dieser Modus beendet wird. (Sie können den Vorgang beenden, indem Sie die CHILD LOCK-Taste 3 Sekunden lang oder die Entriegelungstaste auf der Fernbedienung drücken.)

Installation

1. Nicht direktem Sonnenlicht, Lüftungsschlitzen oder beheizten Orten aussetzen. Dies kann dazu führen, dass sich das Gerät verzieht, verschlechtert, verfärbt oder fehlerhaft funktioniert.

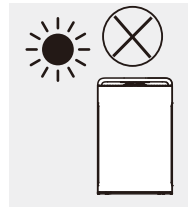


Nicht in der Nähe von Fernsehgeräten oder Radios aufstellen. Dies kann Bilder verzerren oder Rauschen erzeugen. Die Verwendung der Fernbedienung kann zu Störungen Ihres Fernsehgeräts oder Radios führen. Bitte in einem Abstand von 1 m oder mehr von diesen Geräten aufstellen. Wenn Sie Steckdosen mit diesen Geräten teilen, kann das Anschließen des Luftreinigers außerdem Bilder verzerren oder Rauschen erzeugen. Schließen Sie in diesem Fall den Luftreiniger an eine andere Steckdose an.

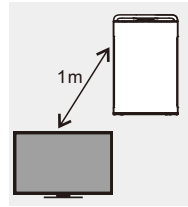


2. Das Produkt muss für Pollen und anderen Staub in Innenräumen auf den Boden gestellt werden. Da solche Partikel leicht in Bodennähe fallen, empfehlen wir, das Produkt auf eine ebene Fläche auf dem Boden zu stellen.


3. Platzieren Sie das Produkt für eine effektive Raumzirkulation ca. 30 cm oder mehr von Wänden oder anderen Gegenständen entfernt. Bitte halten Sie die Rückseite mindestens 20 cm von der Wand entfernt, damit das Gerät effektiver arbeiten kann.

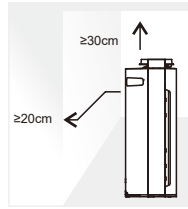

4. Stellen Sie keine Gegenstände auf den Luftreiniger, da dies zu Fehlfunktionen führen kann. Stellen Sie vor allem keine Magnete oder andere Metallgegenstände auf das Gerät.

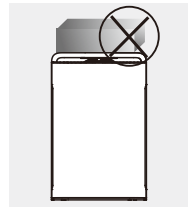


5. Blockieren Sie nicht die Abluft- oder Versorgungsentlüftung.
Stellen Sie beispielsweise keinen Gegenstand auf die Abluftöffnung oder vor die Öffnung der Zuluft.

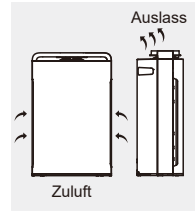


Warnungen

1. Heben oder bewegen Sie das Gerät nicht, während es läuft. Ziehen Sie beim Bewegen oder Lagern nicht am Netzkabel. Dies kann einen Kurzschluss verursachen oder das Netzkabel intern beschädigen und folglich zu einem Brand oder Stromschlag führen.


2. Beschädigen Sie nicht das Netzkabel oder die Steckdose durch z.B. Schneiden, übermäßiges Drehen, Ziehen oder Biegen. Wenn das Netzkabel beschädigt ist, wenden Sie sich bitte an eine fachkundige, qualifizierte Person oder an den Hersteller, um das Kabel zu ersetzen.

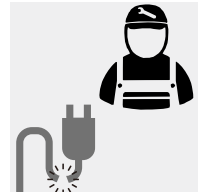


3. Verwenden Sie keine Netzteile, Universalsteckdosen oder Verbindungsgeräte, die die empfohlene Nennleistung überschreiten. Verwenden Sie nur 220-240V Wechselstrom. Die Verwendung einer Universalsteckdose oder einer angeschlossenen Stromquelle, die diese Nennleistung überschreitet, kann zu Überhitzung führen und einen Brand verursachen.

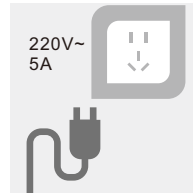


4. Berühren Sie den Stecker nicht mit nassen Händen. Dies kann zu einem elektrischen Schlag führen.

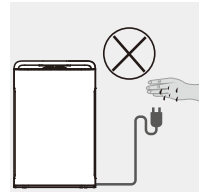

5. Greifen Sie nicht mit Ihren Finger oder Metallgegenständen in die Lüftungsschlitze. Dies kann zu Stromschlägen oder Verletzungen führen.

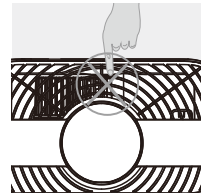

6. Lassen Sie kein Wasser, brennbare Reinigungsmittel oder andere Flüssigkeiten in das Produkt gelangen, um Stromschläge oder Brände zu vermeiden.

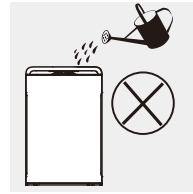

7. Dieses Produkt kann keine normalen Lüftungsgeräte, Staubsauger oder Küchenventilatoren ersetzen.




8. Bitte verwenden Sie dieses Produkt nicht in der Nähe von Gasthermen, Heizgeräten oder Öfen.




9. Verwenden Sie dieses Produkt nicht in einer feuchten oder heißen Umgebung, z.B. unter der Dusche, Toilette oder Küche.



10. Stellen Sie sicher, dass sich die Fernbedienung an einem Ort befindet, den Kinder nicht erreichen können, um unbeabsichtigte Schäden zu vermeiden.

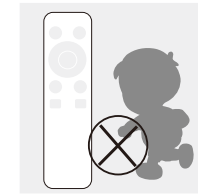

11. Die beiden Bögen auf beiden Seiten des Bedienfelds sind keine Griffe und können nicht betätigt werden. Die Griffe befinden sich auf beiden Seiten des Reinigungsgeräts.

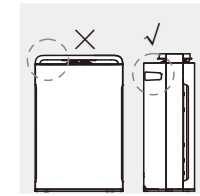

12. Stellen Sie dieses Gerät nicht verkehrt herum auf, da sich darin ein Wassertank befindet.

13. Nicht an folgenden Orten platzieren:
-Instabile Stellen: Dies kann dazu führen, dass das Produkt umkippt oder herunterfällt. Dies kann folglich zu Verletzungen, elektrischen Schlägen oder Bränden führen.
-Heiße oder feuchte Orte wie z.B. Dusche: Dies kann zu Stromschlägen und Folgeschäden führen.
-Orte wie Küche, in denen eine Dampfentwicklung vorherrscht.

14. Verwenden Sie den Luftreiniger nicht in Räumen, in denen ein Weihrauch-Insektenvernichter verwendet werden.

-Chemische Rückstände können sich in der Maschine ansammeln und dann freigesetzt werden, was die körperliche Gesundheit beeinträchtigt.
-Lassen Sie den Raum nach Verwendung von Insektenvernichter- oder Mückenspulen vollständig belüften, bevor Sie den Luftreiniger verwenden.

Sicherheit


1. Sollte einer der folgenden Zustände eintreten, schalten Sie das Gerät sofort aus (elektrischer Schlag, Funken oder Rauch können auftreten):
   - Seltsame Geräusche oder Vibrationen während des Betriebs.
   - Das Produkt ist ungewöhnlich heiß oder hat einen verbrannten Geruch.

2. Bitte reinigen Sie den Stecker regelmäßig. Wenn sich Staub oder Feuchtigkeit auf dem Stecker befindet, kann er beschädigt werden. Dies kann zu einem Brand führen.
   -Ziehen Sie das Netzkabel ab und wischen Sie es mit einem trockenen Tuch ab.
   -Ziehen Sie den Netzstecker, wenn das Gerät längere Zeit nicht benutzt wird.

3. Ziehen Sie vor der elektrischen Wartung den Stecker aus der Steckdose.
   -Wenn sich das Gerät plötzlich einschaltet kann dies zu Stromschlägen oder Verletzungen führen.

4. Bitte stecken Sie das Netzkabel fest in die Steckdose. Wenn der Stecker nicht fest sitzt, kann dies zu einer Überhitzung führen, die zu einem elektrischen Schlag und sogar zu einem Brand führen kann.
   -Verwenden Sie keinen beschädigten Stecker oder eine lose Steckdose.

5. Bitte ziehen Sie das Kabel mit dem Steckerisolator ab.
   -Wenn Sie am Netzkabel ziehen, um den Netzstecker zu ziehen, kann das Netzkabel beschädigt, und somit ein elektrischer Schlag, ein Kurzschluss oder ein Brand verursacht werden.

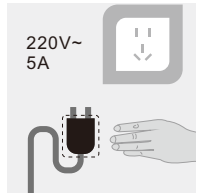

6. Sollte einer der folgenden Umstände eintreten, schalten Sie die Maschine sofort aus und wenden Sie sich an eine fachkundige Person oder den Hersteller:
   -Ein Schalter funktioniert nicht.
   -Netzkabel oder Stecker ist ungewöhnlich heiß.
   -Es treten ungewöhnliche Geräusche oder Vibrationen auf.
   -Alle anderen Anomalien oder Fehlfunktionen.

7. Um die Gefahr eines Stromschlags zu vermeiden, sollte die Wartung nur von geschulten Fachkräften vorgenommen werden.


Reinigung von Filter, Staubsensor und Anionengenerator

1. Vorfilter




- Reinigen Sie die Oberfläche des Filters mit einem Staubsauger oder waschen Sie sie mit Wasser. Gründlich trocknen lassen.

2. Kaltkatalysefilter aus zellulärer Aktivkohle

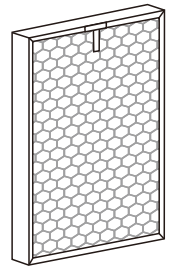


- Reinigen Sie die Vorderseite des Filters mit einem Staubsauger.
- Stellen Sie den Filter an einem belüfteten Ort auf, damit sich schädliche Gase und Keime ablösen können. Nicht zu viel Sonneneinstrahlung aussetzen.
- Der Filter ist empfindlich. Drücken Sie beim Staubsaugen nicht zu fest auf den Filter.
- Verwenden Sie zum Reinigen dieses Filters kein Wasser.

3. Antibakterieller HEPA-Filter

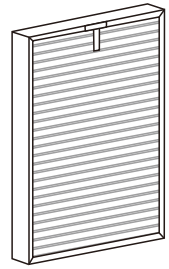


- Stellen Sie den Filter an einem belüfteten Ort auf, damit sich schädliche Gase und Keime ablösen können. Nicht zu viel Sonneneinstrahlung aussetzen.
- Verwenden Sie zum Reinigen dieses Filters kein Wasser.

4. Reinigung und Wartung des Anionengenerators

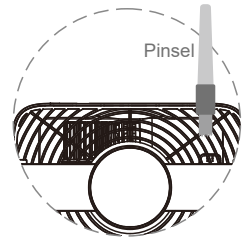

- Wenn Sie hören, dass das Gerät ein Knarren erzeugt, verwenden Sie einen Pinsel als Reinigungswerkzeug. Führen Sie die Bürste in das Belüftungsfenster über dem Anionenemissionskopf ein. Befreien Sie den Emissionskopf regelmäßig von Staub.

5. **Partikelsensor**

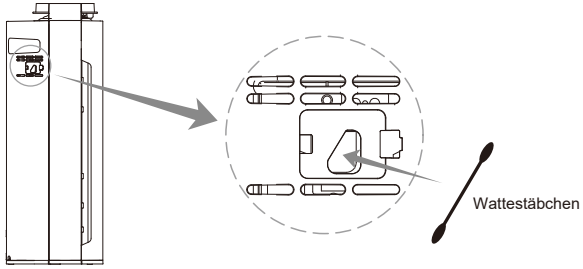

Wischen Sie die Sensorlinse regelmäßig mit einem trockenen Wattestäbchen ab, um Schmutz zu entfernen. (Feuchtigkeits- oder Tabakrauchrückstände können dazu führen, dass dieser nicht mehr richtig funktioniert). Entfernen Sie zuerst die Abdeckung des Partikelsensors und wischen Sie die Linse mit einem trockenen Wattestäbchen ab.

- Führen Sie das Wattestäbchen nicht in einen anderen Bereich als die Linse ein.
- Ziehen Sie vorher unbedingt das Netzkabel heraus.
- Wenn Sie nicht klar sehen können, verwenden Sie bitte ein Licht.

※ **Hinweise:**

- Ziehen Sie vor der Reinigung und Wartung das Netzkabel ab.
- Betreiben Sie das Gerät nicht ohne Filter. Der Staub kann sonst nicht entfernt werden. Im Gerät abgelagerter Staub kann zu Fehlfunktionen führen.
- Wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht benutzen, ziehen Sie bitte den Netzstecker. Strom wird auch im Standby-Modus verbraucht.
- Je nachdem, wo und wie Sie das Gerät verwenden (z. B. in einem Haushalt mit einer großen Raucherpopulation oder in Gebieten mit höherer Luftverschmutzung), müssen Sie die Filter möglicherweise früher austauschen. Ersetzen Sie den Filter, wenn keine Filtration erkennbar ist.

Korpus	1 Stück
Fernbedienung	1 Stück
Filter	3 Stück
Befeuchtungsnetz	1 Stück
Bedienungsanleitung	1 Stück

Fehlerbehebung

Problem	Lösung
Strom kann nicht eingeschaltet werden oder Drücken der Taste zeigt keine Reaktion.	1. Ist das Netzkabel eingesteckt? Stecken Sie das Netzkabel ein. 2. Ist der Luftreiniger abgedeckt? Schließen Sie die vordere Abdeckung. 3. Steht die Maschine senkrecht auf dem Boden? Stellen Sie das Gerät auf eine ebene Fläche. Befindet sich das Gerät im Kindersicherungsmodus? Wenn am Display CHILD LOCK angezeigt wird, halten Sie die LOCK- oder RESET-Taste 5 Sekunden lang gedrückt, um die Kindersicherung auszuschalten.
Die Luft ist schmutzig, aber die Luftverschmutzungsanzeige zeigt "grün" an. Die Luftverschmutzungsanzeige bleibt auch im Dauerbetrieb "rot".	1. Befindet sich der Luftreiniger an einem Ort, an dem die schmutzige Luft (Staub) nicht leicht aufgenommen werden kann? Bewegen Sie das Gerät woanders hin. 2. Ist der Partikelsensor verschmutzt? Reinigen Sie den Partikelsensor.
Während dem Betrieb ist ein Knallen oder Zischen zu hören.	Ist zu viel Staub auf dem Anionengenerator? Reinigen Sie den Anionengenerator.
Der Geruch der Zuluft ist unangenehm.	1. Ist der Filter verschmutzt? Reinigen Sie den Filter. 2. Wurde der Filter schon lange nicht mehr ausgetauscht? Ersetzen Sie den Filter.
Der Luftreiniger läuft seit langer Zeit, konnte jedoch keine signifikante Verbesserung der Luftqualität erreichen.	1. Wurde die Schutzhülle vom Filter entfernt? Entfernen Sie die Plastikhülle vor dem Gebrauch vom Filter. 2. Ist die Filterreihenfolge falsch? Tauschen Sie die Filter.
Das Display zeigt F1 oder F2.	Bitte schalten Sie das Gerät sofort aus und wenden Sie sich an den Hersteller.
Das Gerät geht sofort in den Ruhemodus.	Automatischen Modus deaktivieren.