Vielen Dank, dass Sie sich für den Kauf dieses Produkts entschieden haben.
Bitte lesen Sie vor Gebrauch die Bedienungsanleitung sorgfältig durch und bewahren Sie diese für etwaige spätere Fragen auf.

Inhalt

Technische Daten.....01
Verpackungsinhalt.....02
Funktionen.....02
Produktübersicht.....04
Anschlussdiagram.....04
Filter Installationsanleitung.....05
Bedienungsübersicht..... 06
Funktionsbeschreibung.....08
Installationshinweise.....10
Sicherheitshinweise.....11
Warnhinweise.....13
Reinigung und Wartung.....14
Filterwechsel.....16
Fehlerbehebung.....17

Produkt	Luftreiniger
Betriebsspannung~Frequenz	220V~50Hz
Energieverbrauch	80W
Geräuschpegel (niedrig)	⩽29.4dB
Ionisation	20 Millionen/cm^3
CADR(PM2.5)	320 m^3/h
CCM(PM2.5)	P4
CADR (Formaldehyde)	80 m^3/h
CCM (Formaldehyde)	F4
Verwendungsbereich	22~38 m^2
Filter Austausch nach	Filter #1 2 Jahre, #2 & #3 6 Monate
Netto Gewicht	8.0KG
Gesamt Gewicht	11.0KG
Produktgröße	370x195x650mm
Verpackungsgröße	433x256x720mm
Filtermethoden	Pre-filter, Kalt Katalysefilter, Wabenaktivkohlefilter, Antibakterieller Filter, UV Sterilisation, HEPA Filter, Anionenfreisetzung.

Verpackungsinhalt

Maschine	1 Stück
Fernbedienung	1 Stück
Filter	3 Stück
Bedienungsanleitung	1 Stück

Funktionen

Aluminium Vorfilter
Entfernt großen Granulatstaub, Schuppen, Pollen, Flüssigkeiten und andere Schadstoffe, welche sich in der Luft befinden. Waschbar und wiederverwendbar.

Kalter Katalysator
Der kalte Katalysator benötigt keine externe Unterstützung von UV-Licht, Sonnenlicht, hohen Temperaturen oder Druck um Schadstoffe aus der Luft zu Filtern.
Er dient zur Behandlung von Formaldehyd, Ammoniak, Benzol, TVOC, Schwefelwasserstoff und anderen schädlichen Gasen, welche durch Sperrholz, Möbel, Tapeten, Teppiche, Vorhänge und Tagesdecken freigesetzt werden.

Wabenaktivkohlefilter
Der Wabenaktivkohlefilter enthält hocheffiziente Additive. Diese bieten gute Absorptions- und Staubsammeleigenschaften.


Antibakterieller Filter
Der 5-Mikrometer-Filter mit antimitkrobiellen Wirkstoffen kann Bakterien in der Luft effizient abtöten.

HEPA Filter
Die Präzision des HEPA-Filters beträgt 0,01 Mikron. Daher ist es dem Filter möglich, Partikel zu eliminieren, die größer als 0,01 Mikron sind, was zu einer Filtrationsrate von 99% oder mehr führt. Staub, Bakterien, Pilze, Viren, Allergene und andere kleine und winzige Partikel werden dadurch vom HEPA-Filter abgefangen.


UV-Sterilisationslicht
Eine Vielzahl von Bakterien kann durch das 365-nm-UV-Licht abgetötet werden. Die UV-Keimtötungslampe dient zur Reinigung der Luft und kann Gerüche welche durch Rauch und Schimmel entstehen beseitigen.

Anionenfreisetzung
Der Ionisator setzt eine große Menge an Anionen frei und lädt den Sauerstoff negativ auf, wodurch die positiv geladenen Partikel wie schwimmender Staub, Bakterien, Viren und Rauch gesammelt werden. Die Partikel werden dichter und sinken zu Boden. Je kleiner die Partikelgröße ist, desto höher ist die Einfangrate.

Produktübersicht

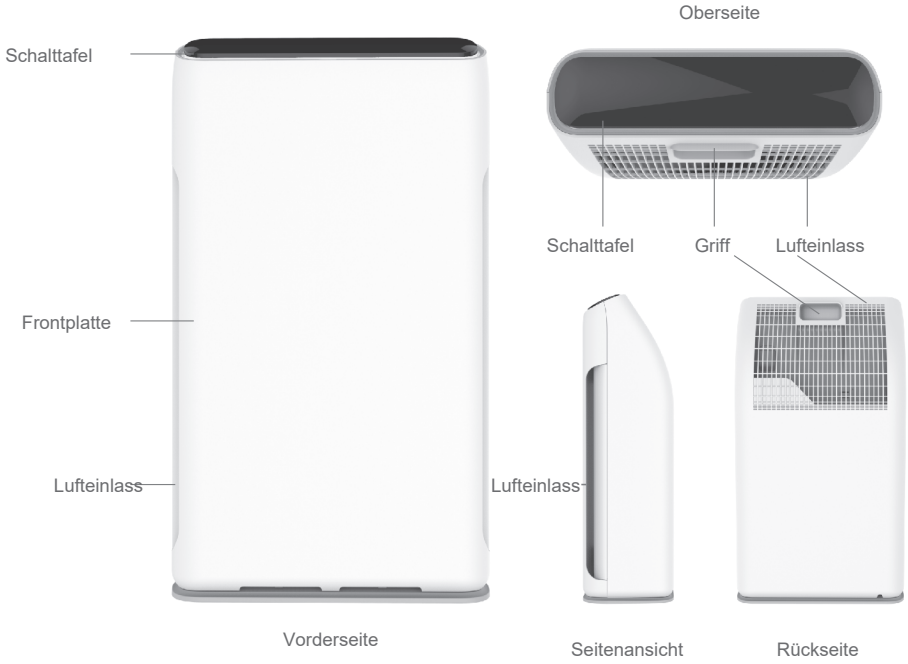


Anschlussdiagram

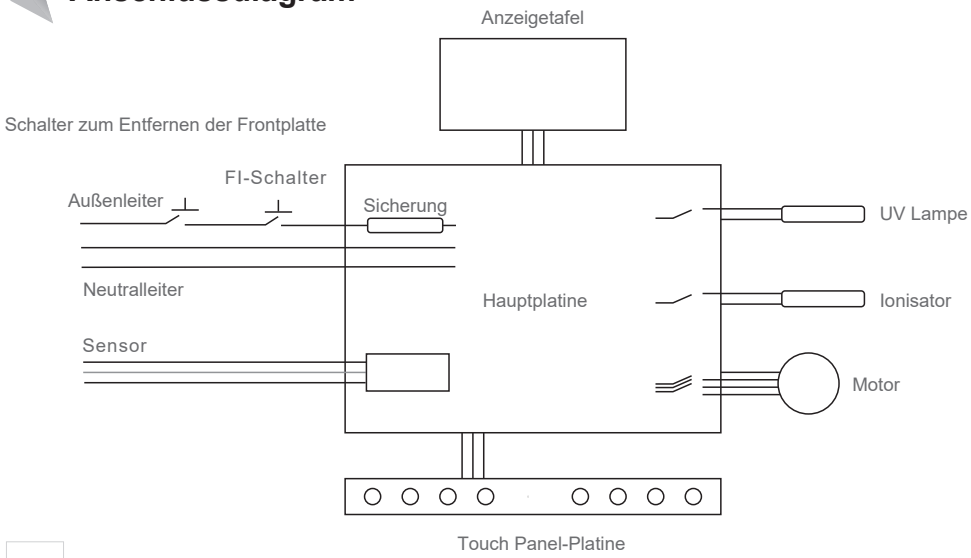


Filter Installationsanleitung


1. Nehmen Sie den Filter aus der Maschine

- Öffnen Sie die Abdeckung

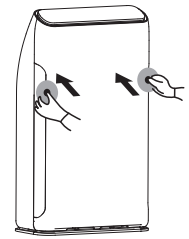


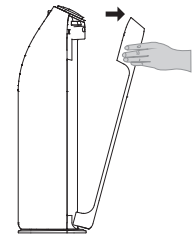

- Nehmen Sie die Filter heraus

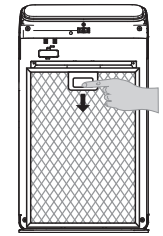


- Entfernen Sie alles Verpackungsmaterial




2. Installieren Sie den Filter und die Frontplatte


- Installieren Sie Filter 3 (Antibakterielle + HEPA-Verbundfilter). Hinweis: Stellen Sie sicher, dass die Lasche zu Ihnen zeigt.

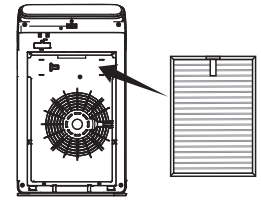


- Installieren Sie Filter 2 (Cold Catalyst + Aktivkohlefilter).
- Hinweis: Bitte stellen Sie sicher, dass die Lasche zu Ihnen zeigt.

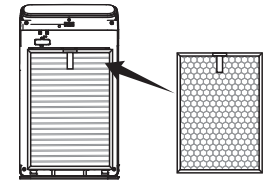


- Installieren Sie Filter 1 (Vorfilter)
- Hinweis: Bitte stellen Sie sicher, dass die Griffseite zu Ihnen zeigt.

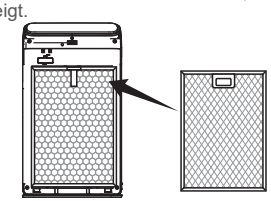

- Frontplatte einbauen

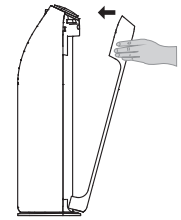

Bedienungsübersicht

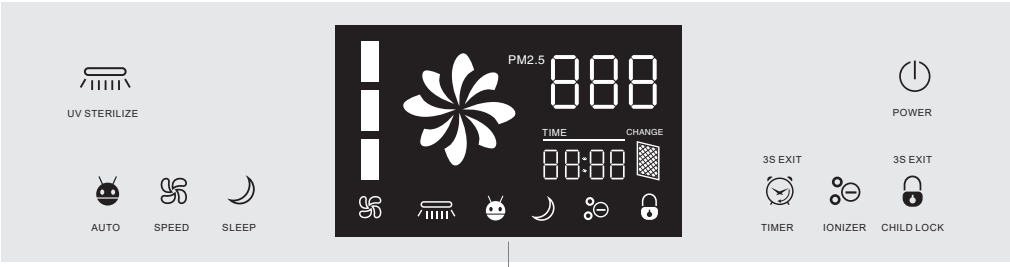

Schalttafel | Anzeigetafel | Schalttafel

1. Einschalten

POWER

Berühren Sie den "POWER" im Standby-Modus. Anschließend wird das Gerät den letzten Betriebsmodus wieder aufnehmen. (Ohne Timer und Schlafmodus.
Das Gerät wechselt in den Standby-Modus, nachdem im Betriebsmodus der "POWER" Button gedrückt wurde. Gleichzeitig wird der aktuelle Betriebsmodus verzeichnet.
Anmerkung: Das Gerät verfügt über eine Schalttafel und einen Fallschutzschalter. Das Gerät lässt sich nicht einschalten, wenn die Abdeckung entfernt wird oder das Gerät herunterfällt.

2. Wählen Sie die Betriebsart

CHILD LOCK

Alle Tasten werden deaktiviert, wenn die Kindersicherung aktiviert wird. Das Symbol leuchtet auf und läuft weiter. Drücken Sie diese Taste 3 Sekunden lang, um diesen Modus zu verlassen.

IONIZER

Der Ionizer wird ein- und ausgeschaltet, wenn Sie diese Taste drücken. Das Symbol leuchtet entsprechend auf und ab. Der Motor schaltet sich ein und bleibt bei niedriger Geschwindigkeit, wenn Sie diese Taste im Standby-Modus drücken.

TIMER

Drücken Sie diese Taste, um die Arbeitszeit einzustellen. Jedes Mal, wenn Sie die Taste drücken, wird die Arbeitszeit um 30 Minuten erhöht. Nach 12 Stunden wird das ganze zurückgesetzt. Sie können auch 3 Sekunden auf diese Taste drücken, um diesen Modus zu verlassen. Das Gerät beendet anschließend den Timer-Modus und wechselt in den Standby-Modus, wenn sich das Gerät nicht in einem Reinigungsmodus befindet.
(Das Anzeigefeld zeigt 00:30 1:00 1:30 2:00 2:30 .....)

UV STERILIZE

Dient zum Ein- bzw. Ausschalten der UV-Sterilisation, wenn die Taste im aktiven Modus gedrückt wurde. Das Symbol leuchtet anschließend gleichzeitig auf und ab. Beim drücken dieser Taste im Standby-Modus wird der Motor der UV-Sterilisation auf einer niedrigen Stufe aktiviert.

AUTO

Wenn Sie die Auto-Taste auf dem Bedienfeld drücken, schalten Sie das Gerät in den Auto-Modus und die Auto-Anzeige auf dem Bedienfeld wird aktiv. In diesem Modus wird je nach Luftverschmutzungsgrad automatisch mit der Arbeit begonnen und das Luftvolumen automatisch angepasst. PM2,5 <60 (niedrige Geschwindigkeit), 60 ≤ PM2,5 <150 (mittlere Geschwindigkeit), PM2,5 ≥150 (hohe Geschwindigkeit)

SLEEP

Wenn der Schlafmodus aktiviert wird, wird das Anzeigefeld und das Licht des Geräts ausgeschaltet. Der Motor arbeitet anschließend nur mit niedriger Drehzahl. In diesem Modus ist der Timer verfügbar. Nach Abschluss der Zeiteinstellung wechselt das Gerät in den Standby-Modus. Um den Schlafmodus zu verlassen drücken Sie eine beliebige Taste auf dem Anzeigefeld.

SPEED

Durch Drücken dieser Taste kann die Motordrehzahl auf Niedrig (500 U / min), Mittel (700 U / min) und Hoch eingestellt werden (900 U / min) wodurch der Auto-Modus verlassen wird. Die Motordrehzahl wird nicht vom Sensor gesteuert, sondern manuell verändert.

angesammelte Arbeitszeit des Filters

Drücken Sie die Kindersicherungs-Taste 5 Sekunden lang wenn sich das Gerät im normalen Arbeitsmodus befindet (der Kindersicherungsmodus darf nicht aktiv sein) um die angesammelte Arbeitszeit des Filters anzuzeigen. Diese Anzeige verschwindet automatisch wieder nach 3 Sekunden.


3. Ausschalten

POWER

Wenn Sie bei laufendem Gerät die Power-Taste auf dem Bedienfeld drücken, wechselt das Gerät in den Standby-Modus.

Funktionsbeschreibung

1. Fernbedienung



Dieses Produkt ist mit einer Fernbedienung ausgestattet, welche mit einer Knopfzellenbatterie betrieben wird. Wenn Sie die Fernbedienung nicht regelmäßig verwenden, entfernen Sie bitte die Batterien.

Hinweis: Die Fernbedienungstasten entsprechen denselben Tasten auf dem Bedienfeld mit denselben Funktionen.

2. Benutzung

1. **Automodus:** Wenn das Gerät angeschlossen ist, drücken Sie nacheinander die Power-Taste und die Auto-Taste, um es unter der Kontrolle von Intellisense zu betreiben. Die Stufen des Motors passen sich automatisch den vom Sensor erfassten PM2.5-Daten an. Dieser Modus ist für die meisten Situationen geeignet.

2. **Pflichtmodus:** Wenn das Gerät angeschlossen ist, drücken Sie die Ein-/Aus-Taste. Drücken Sie dann die WindSpeed-Taste um den Gang zu wählen, und schalten Sie dann den Negativionengenerator und die UV-Keimtötungslampe ein oder aus. Dieser Modus eignet sich für Situationen, in denen eine obligatorische Reinigung erforderlich ist. Das Gerät kann in diesem Modus nicht automatisch schalten.

3. **Nachtmodus:** In den beiden oben genannten Modi schaltet das Gerät im ersten Gang ein, sofern die SLEEP-Taste gedrückt wurde, um sicherzustellen, dass keine Geräusche Ihre Ruhe beeinträchtigen.(Im Auto-Modus wird der Schlafmodus aktiviert, wenn die Umgebung dunkel wird und vom lichtempfindlichen Sensor erfasst wird.)

4. **Timing-Modus:** In den drei oben genannten Modi beginnt das Gerät nach dem Drücken der TIMER-Taste und dem Einstellen der Betriebszeit mit dem Countdown. Das Gerät hört nach Ablauf des Countdowns auf zu arbeiten. (Wenn Sie den Countdown abbrechen müssen, drücken Sie die TIMER-Taste so oft, bis die angezeigte Zeit 12 Stunden beträgt. Durch eine weitere Berührung wird dieser Modus abgebrochen.)

5. **Kindersicherungs-Modus:** In den vier oben genannten Modi wechselt das Gerät in den Kindersicherungsmodus, nachdem die CHILD LOCK-Taste gedrückt wurde. Jeder Vorgang über das Bedienfeld oder die Fernbedienung ist ungültig, bevor dieser Modus beendet wird. (Sie können den Vorgang beenden, indem Sie die CHILD LOCK-Taste 3 Sekunden lang oder die Entriegelungstaste auf der Fernbedienung drücken.)

3. Zeiteinstellung


Drücken Sie 5 Sekunden lang die Smart-Taste, Zeitanzeige: Stunden-Ziffern blinken; Drücken Sie die Geschwindigkeitstaste, um 1 hinzuzufügen, drücken Sie die Sleep-Taste, um 1 zu subtrahieren; stellen Sie „Stunde“ ein und klicken Sie dann erneut auf die Smart-Taste. Minuten ”blinken, drücken Sie die Geschwindigkeitstaste, um 1 hinzuzufügen. Drücken Sie die Sleep-Taste, um 1 zu subtrahieren. (Drücken Sie die Smart-Taste um Stunden und Windgeschwindigkeit einzustellen.)

Hinweis:

·Die Zeit Funktion des Geräts ist völlig unabhängig, diese Funktion beeinflusst die Reinigung nicht.

·Der Akku wird von der Leiterplatte des Geräts gespeist, dieser entlädt sich, wenn das Gerät nicht angesteckt ist. Der Akku ist für mehr als 10 Tage Standby ausgelegt, nach 10 Tagen wird die Zeiteinstellung automatisch zurückgesetzt. Die Einstellungen müssen neu vorgenommen werden.


Flussdiagramm zur Zeiteinstellung

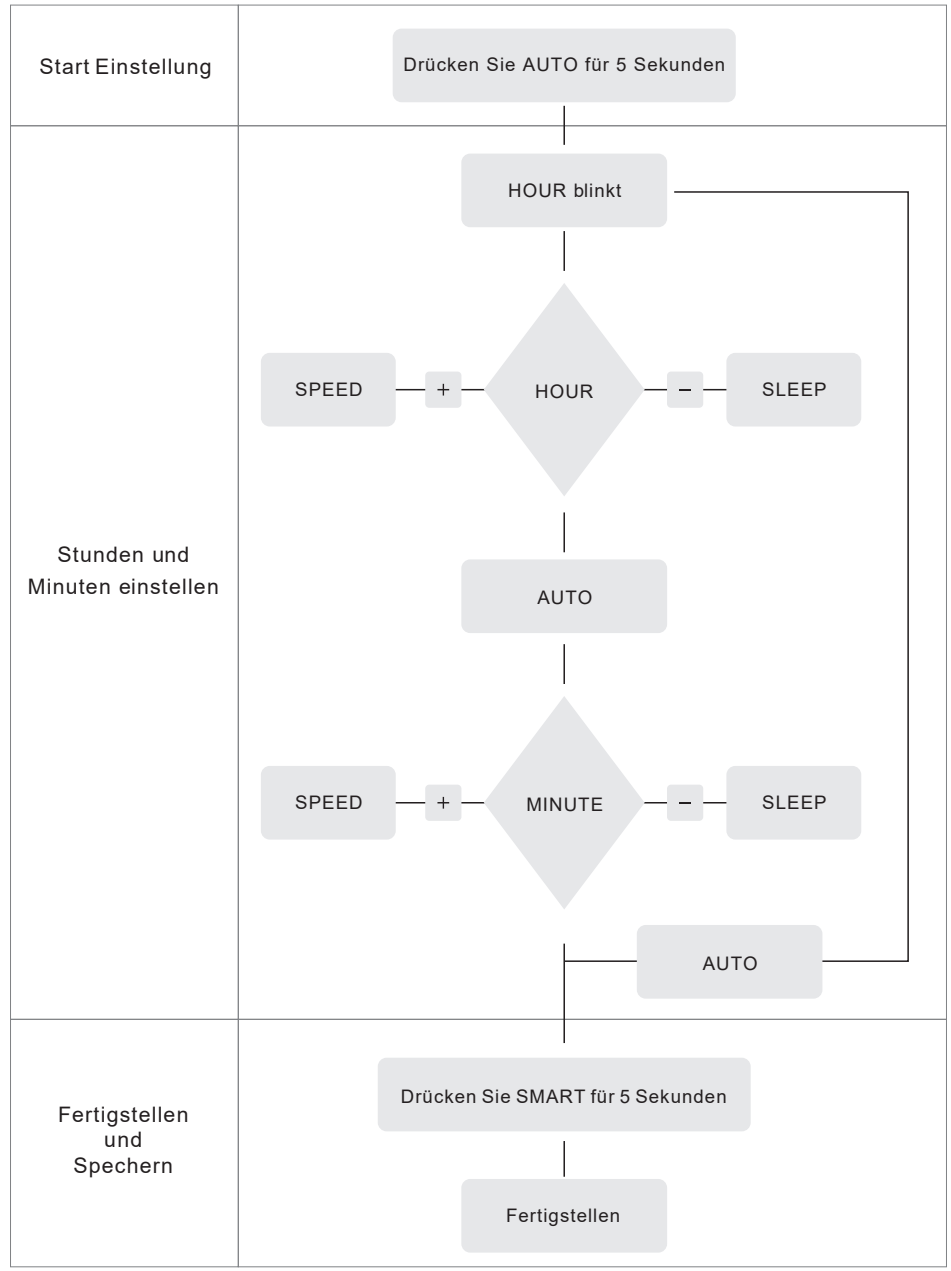


Wenn die Einstellung abgeschlossen ist, ist die zweite Einstellung 00 und die Uhr startet von der aktuellen Stunde.

Installationshinweise

1. Nicht direktem Sonnenlicht, Lüftungsschlitzen oder beheizten Orten aussetzen. Dies kann dazu führen, dass sich das Gerät verzieht, verschlechtert, verfärbt oder fehlerhaft funktioniert.

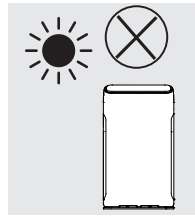


Nicht in der Nähe von Fernsehgeräten oder Radios aufstellen. Dies kann Bilder verzerren oder Rauschen erzeugen. Die Verwendung der Fernbedienung kann zu Störungen Ihres Fernsehgeräts oder Radios führen. Bitte in einem Abstand von 1 m oder mehr von diesen Geräten aufstellen. Wenn Sie Steckdosen mit diesen Geräten teilen, kann das Anschließen des Luftreinigers außerdem Bilder verzerren oder Rauschen erzeugen. Schließen Sie in diesem Fall den Luftreiniger an eine andere Steckdose an.

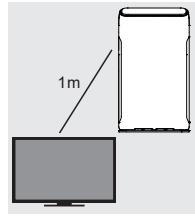


2. Das Produkt muss für Pollen und anderen Staub in Innenräumen auf den Boden gestellt werden. Da solche Partikel leicht in Bodennähe fallen, empfehlen wir, das Produkt auf eine ebene Fläche auf dem Boden zu stellen.


3. Platzieren Sie das Produkt für eine effektive Raumzirkulation ca. 30 cm oder mehr von Wänden oder anderen Gegenständen entfernt. Bitte halten Sie die Rückseite mindestens 20 cm von der Wand entfernt, damit das Gerät effektiver arbeiten kann.

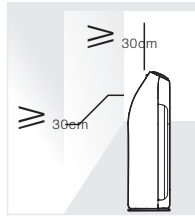

4. Stellen Sie keine Gegenstände auf den Luftreiniger, da dies zu Fehlfunktionen führen kann. Stellen Sie vor allem keine Magnete oder andere Metallgegenstände auf das Gerät.

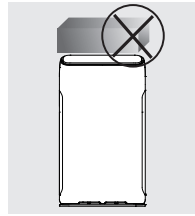


5. Blockieren Sie nicht die Abluft- oder Versorgungsentlüftung. Stellen Sie beispielsweise keinen Gegenstand auf die Abluftöffnung oder vor die Öffnung der Zuluft.

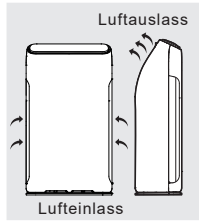


Sicherheitshinweise

1. Heben oder bewegen Sie das Gerät nicht, während es läuft. Ziehen Sie beim Bewegen oder Lagern nicht am Netzkabel. Dies kann einen Kurzschluss verursachen oder das Netzkabel intern beschädigen und folglich zu einem Brand oder Stromschlag führen.


2. Beschädigen Sie nicht das Netzkabel oder die Steckdose nicht durch z.B. Schneiden, übermäßiges Drehen, Ziehen oder Biegen. Wenn das Netzkabel beschädigt ist, wenden Sie sich bitte an eine fachkundige, qualifizierte Person oder an den Hersteller, um das Kabel zu ersetzen.

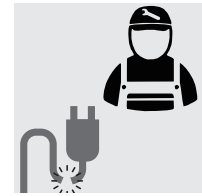


3. Verwenden Sie keine Netzteile, Universalsteckdosen oder Verbindungsgeräte, die die empfohlene Nennleistung überschreiten. Verwenden Sie nur 220-240V Wechselstrom. Die Verwendung einer Universalsteckdose oder einer angeschlossenen Stromquelle, die diese Nennleistung überschreitet, kann zu Überhitzung führen und einen Brand verursachen.

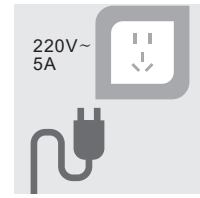


4. Berühren Sie den Stecker nicht mit nassen Händen. Dies kann zu eine elektrischen Schlag führen.

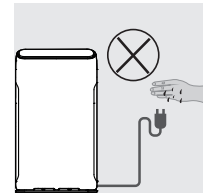


5. Greifen Sie nicht mit Ihren Finger oder Metallgegenständen in die Lüftungsschlitze. Dies kann zu Stromschlägen oder Verletzungen führen.

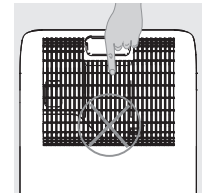


6. Lassen Sie kein Wasser, brennbare Reinigungsmittel oder andere Flüssigkeiten in das Produkt gelangen, um Stromschläge oder Brände zu vermeiden.

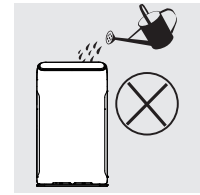

7. Dieses Produkt kann keine normalen Lüftungsgeräte, Staubsauger oder Küchenventilatoren ersetzen.

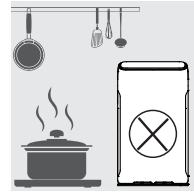


8. Bitte verwenden Sie dieses Produkt nicht in der Nähe von Gasthermen, Heizgeräten oder Öfen.

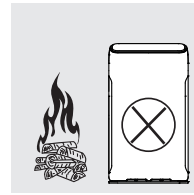

9. Verwenden Sie dieses Produkt nicht in einer feuchten oder heißen Umgebung, z.B. unter der Dusche, Toilette oder Küche.



10. Stellen Sie sicher, dass sich die Fernbedienung an einem Ort befindet, den Kinder nicht erreichen können, um unbeabsichtigte Schäden und Unfälle zu vermeiden.

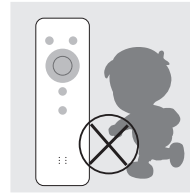

11. Nicht an folgenden Orten platzieren:
    a. Instabile Stellen: Dies kann dazu führen, dass das Produkt umkippt oder herunterfällt. Dies kann folglich zu Verletzungen, elektrischen Schlägen oder Bränden führen.
    b. Heiße oder feuchte Orte wie z.B. Dusche: Dies kann zu Stromschlägen und Folgeschäden führen.
    c. Orte wie Küche, in denen eine Dampfentwicklung vorherrscht.

12. Verwenden Sie den Luftreiniger nicht in Räumen, in denen ein Weihrauch-Insektenvernichter verwendet werden.
    a. Chemische Rückstände können sich in der Maschine ansammeln und dann freigesetzt werden, was die körperliche Gesundheit beeinträchtigt.
    b. Lassen Sie den Raum nach Verwendung von Insektenvernichter- oder Mückenspulen vollständig belüften, bevor Sie den Luftreiniger verwenden.


1. Sollte einer der folgenden Zustände eintreten, schalten Sie das Gerät sofort aus (elektrischer Schlag, Funken oder Rauch können auftreten):
   - Seltsame Geräusche oder Vibrationen während des Betriebs.
   - Das Produkt ist ungewöhnlich heiß oder hat einen verbrannten Geruch.

2. Bitte reinigen Sie den Stecker regelmäßig. Wenn sich Staub oder Feuchtigkeit auf dem Stecker befindet, kann er beschädigt werden. Dies kann zu einem Brand führen.
   -Ziehen Sie das Netzkabel ab und wischen Sie es mit einem trockenen Tuch ab.
   -Ziehen Sie den Netzstecker, wenn das Gerät längere Zeit nicht benutzt wird.

3. Ziehen Sie vor der elektrischen Wartung den Stecker aus der Steckdose.
   -Wenn sich das Gerät plötzlich einschaltet kann dies zu Stromschlägen oder Verletzungen führen.

4. Bitte stecken Sie das Netzkabel fest in die Steckdose. Wenn der Stecker nicht fest sitzt, kann dies zu einer Überhitzung führen, die zu einem elektrischen Schlag und sogar zu einem Brand führen kann.
   -Verwenden Sie keinen beschädigten Stecker oder eine lose Steckdose.

5. Bitte ziehen Sie das Kabel mit dem Steckerisolator ab.
   -Wenn Sie am Netzkabel ziehen, um den Netzstecker zu ziehen, kann das Netzkabel beschädigt, und somit ein elektrischer Schlag, ein Kurzschluss oder ein Brand verursacht werden.

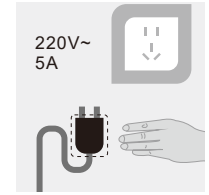


6. Sollte einer der folgenden Umstände eintreten, schalten Sie die Maschine sofort aus und wenden Sie sich an eine fachkundige Person oder den Hersteller:
   -Ein Schalter funktioniert nicht.
   -Netzkabel oder Stecker ist ungewöhnlich heiß.
   -Es treten ungewöhnliche Geräusche oder Vibrationen auf.
   -Alle anderen Anomalien oder Fehlfunktionen.

7. Um die Gefahr eines Stromschlags zu vermeiden, sollte die Wartung nur von geschulten Fachkräften vorgenommen werden.


Reinigung und Wartung

1. Vorfilter

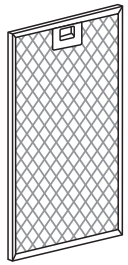


- Reinigen Sie die Oberfläche des Filters mit einem Staubsauge oder waschen Sie sie mit Wasser. Gründlich trocknen lassen.

2. **Kaltkatalysefilter aus zellulärer Aktivkohle**

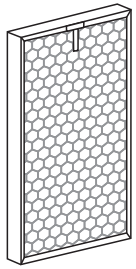


- Reinigen Sie die Vorderseite des Filters mit einem Staubsauger.
- Stellen Sie den Filter an einem belüfteten Ort auf, damit sich schädliche Gase und Keime ablösen können. Nicht zu viel Sonneneinstrahlung aussetzen.
- Der Filter ist empfindlich. Drücken Sie beim Staubsaugen nicht zu fest auf den Filter.
- Verwenden Sie zum Reinigen dieses Filters kein Wasser.

3. **Antibakterieller HEPA-Filter**

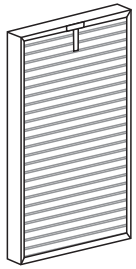

- Stellen Sie den Filter an einem belüfteten Ort auf, damit sich schädliche Gase und Keime ablösen können. Nicht zu viel Sonneneinstrahlung aussetzen.
- Verwenden Sie zum Reinigen dieses Filters kein Wasser.

4. Reinigung und Wartung des Anionengenerators

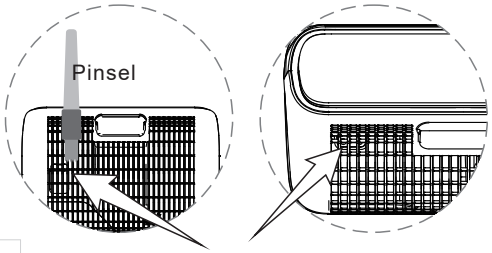

- Wenn Sie hören, dass das Gerät ein Knarren erzeugt verwenden Sie einen Pinsel als Reinigungswerkzeug. Führen Sie die Bürste in das Belüftungsfenster über dem Anionenemissionskopf ein. Befreien Sie den Emissionskopf regelmäßig von Staub.

5. Partikelsensor

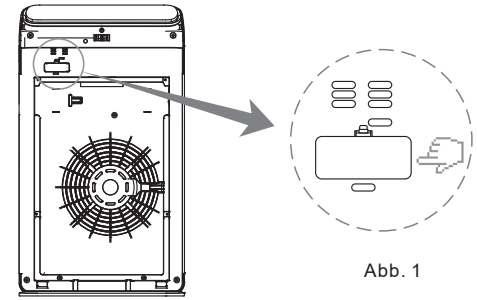


Abb. 1 Abb. 2

· Wischen Sie die Sensorlinse regelmäßig mit einem trockenen Wattestäbchen ab, um Schmutz zu entfernen. (Abb.1) (Feuchtigkeits- oder Tabakrauchrückstände können dazu führen, dass dieser nicht mehr richtig funktioniert). Entfernen Sie zuerst die Abdeckung des Partikelsensors und wischen Sie die Linse mit einem trockenen Wattestäbchen ab. (Abb.2)

· Ziehen Sie vorher unbedingt das Netzkabel heraus.

· Wenn Sie nicht klar sehen können, verwenden Sie bitte ein Licht.

※ Hinweise:

- Ziehen Sie vor der Reinigung und Wartung das Netzkabel ab.
- Betreiben Sie das Gerät nicht ohne Filter. Der Staub kann sonst nicht entfernt werden. Im Gerät abgelagerter Staub kann zu Fehlfunktionen führen.
- Wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht benutzen, ziehen Sie bitte den Netzstecker. Strom wird auch im Standby-Modus verbraucht.
- Je nachdem, wo und wie Sie das Gerät verwenden (z. B. in einem Haushalt mit einer großen Raucherpopulation oder in Gebieten mit höherer Luftverschmutzung), müssen Sie die Filter möglicherweise früher austauschen. Ersetzen Sie den Filter, wenn keine Filtration erkennbar ist.


Healthy Air, Healthy Life.

Luftreiniger

Bedienungsanleitung



Filterwechsel

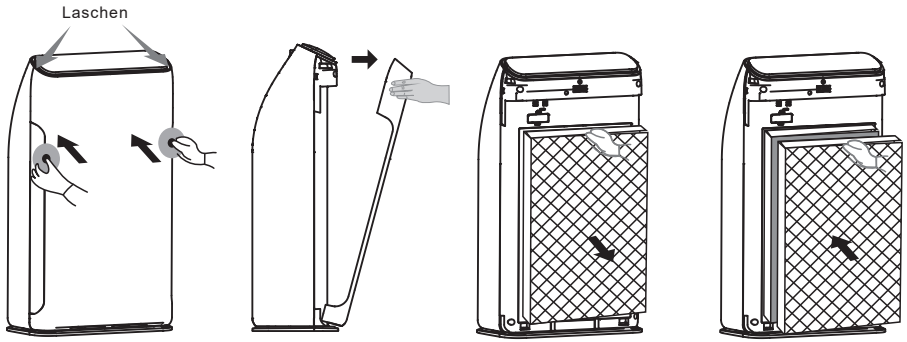


A. Drücken Sie auf die Mitte der Frontplatte, um den oberen Knopf aus seiner Position zu bringen.

B. Ziehen Sie die Frontplatte heraus.

C. Nehmen Sie die Filter einzeln heraus.

D. Setzen Sie die Filter wieder in richtiger Reihenfolge ein.

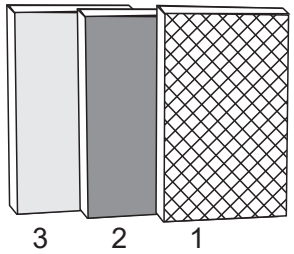

1. Vorfilter
2. Waben Aktivkohlefilter / Kaltkatalysefilter
3. Antibakterieller HEPA-Filter

- Es wird empfohlen, den Filter Nr.1 alle 15 Tage zu warten/reinigen
- Es wird empfohlen Filter Nr.2 und Nr.3 alle 60 Tage zu warten/reinigen
- Der Austausch von Filter Nr.1 wird alle 2 Jahre empfohlen
- Der Austausch von Filter Nr.2 und Nr.3 wird alle 6 Monate empfohlen

Filterwechsel Erinnerung

Das Gerät verfügt über eine Filterwechsel-Erinnerungsfunktion.
Diese aktiviert sich nach 1500 Stunden. Bitte ersetzen Sie Filter Nr.2 und Nr.3, wenn das Symbol CHANGE aufleuchtet. Um diese Funktion zurückzusetzen, drücken Sie die CHILD LOCK Taste 5 Sekunden lang.

Fehlerbehebung

Problem	Lösung
Gerät schaltet sich nicht ein	1. Das netzkable ist nicht eingesteckt. -- Stecken Sie den Netzstecker in die Steckdose. 2. Die Frontplatte ist möglicherweise nicht fixiert. -- Fixieren Sie die Frontplatte. 3. Das Gerät befindet sich im Kindersicherungsmodus. -- Wenn auf dem Display CHILD LOCK angezeigt wird, drücken Sie die CHILD LOCK-Taste 5 Sekunden lang, bis die Anzeige erlischt. 4. Das Gerät steht schief oder uneben. -- Stellen Sie das Gerät auf einen ebnen Untergrund
Die Luft ist verschmutzt, aber die Anzeige zeigt immer noch grüne Farbe, auch im Dauerbetrieb. Die Anzeige wird immer rot angezeigt.	1.Wenn das Gerät an einen Ort gestellt wird, an dem die schmutzige Luft nicht leicht adsorbiert werden kann, stellen Sie es an einen anderen Ort. 2.Wenn der Partikelsensor verschmutzt ist, reinigen Sie diesen.
Störgeräusche während des Betriebs	Wenn sich auf dem Anionengenerator zu viel Staub befindet, reinigen Sie diesen.
Die Auslassluft riecht unangenehm oder störend.	1. Ist der Filter verschmutzt? -- Reinigen Sie den Filter 2. Wurde der Filter lange nicht mehr gewechselt? -- Tauschen Sie den Filter
Kein Auto-Modus in der Nacht	Wenn sich der Luftreiniger im manuellen Modus befindet, drücken Sie die AUTO-Taste auf dem Bedienfeld und stellen Sie sicher, dass Sie in den Auto-Modus wechseln.
Trotz langer Arbeitszeit hat sich die Luftqualität offensichtlich nicht verbessert.	1. Wurde die Filterverpackung nicht entfernt? -- Bitte entpacken Sie den Filter vor dem ersten Gebrauch 2. Die Installationsreihenfolge ist falsch. -- Bitte beachten Sie die Reihung der Filter beim Einsetzen
Das Display zeigt “F1” oder “F2”	Bitte schalten Sie das Gerät sofort aus und wenden Sie sich an einen autorisierten Händler oder den Hersteller.